



SGH-X670

Manual del usuario





Precauciones importantes de seguridad



Si no cumple las medidas siguientes podrá provocar riesgos o incumplir la ley.

Conduzca siempre en toda seguridad

No haga uso del teléfono móvil mientras conduzca. Aparque antes el vehículo.

Apague el teléfono cuando reposte combustible

No utilice el teléfono en los puntos de repostaje (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o sustancias químicas.

Apáguelo en los aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Usarlos dentro de un avión es ilegal y peligroso.

Apague el teléfono cuando esté en áreas cercanas a equipos médicos

Los hospitales o las instalaciones de asistencia sanitaria pueden utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Cumpla toda normativa o ley en vigor.



Interferencias

Todos los teléfonos móviles están expuestos a sufrir interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

Tenga en cuenta las normativas especiales

Cumpla con las normativas especiales vigentes en su zona y apague siempre el teléfono donde esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligro.


Resistencia al agua

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo siempre seco.

Uso sensato

Utilícelo sólo en su posición normal (junto al oído). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté encendido.

Llamadas de emergencia

Marque el número de emergencia de la zona en la que se encuentre y, a continuación, pulse .

Mantenga el teléfono alejado de los niños

Mantenga el teléfono y todos sus componentes, incluidos los accesorios, fuera del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Utilice solamente los accesorios y baterías autorizados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría provocar daños en el teléfono y resultar peligroso.



- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deseche las baterías usadas cumpliendo con las instrucciones del fabricante.

Servicio cualificado

El teléfono sólo puede ser reparado por personal técnico cualificado.

Para obtener información más detallada sobre las medidas de seguridad, consulte "Información acerca de la salud y la seguridad" en la página 98.

Acerca de este Manual

Este Manual del usuario le proporciona información resumida sobre cómo utilizar el teléfono. Para conocer rápidamente las propiedades básicas del teléfono, consulte los apartados "Inicio rápido" y "Otras aplicaciones del teléfono".

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucción:

- ☑ Indica que es necesario prestar mucha atención a la información correspondiente sobre seguridad o sobre las funciones del teléfono.
- ▶ Indica que se puede obtener más información en la página indicada.
- Indica que es necesario pulsar las teclas de navegación para desplazarse hasta la opción específica y después seleccionarla.
- [] Indica una tecla del teléfono. Por ejemplo, [OK/↵].
- < > Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono. Por ejemplo, <Menú>.



- **Cámara y cámara de vídeo**
Use el módulo de la cámara del teléfono para realizar una foto o grabar un vídeo.

Funciones especiales de su teléfono



- **Reproductor de música**
Reproduzca archivos de música MP3 utilizando el teléfono como un lector de música.



- **Radio FM**
Escuche sus emisoras de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.



- **Bluetooth**

Transfiera archivos multimedia y datos personales y conéctese a otros dispositivos usando la tecnología inalámbrica Bluetooth.



- **Personalice las llamadas gracias a la identificación del interlocutor mediante su foto**

Sepa quién le llama cuando vea su foto en la pantalla.



- **Tarjeta de visita**

Cree tarjetas con su nombre y su perfil. Cuando se presente ante otros, use esta práctica tarjeta electrónica.

- **Servicio de mensajes multimedia (MMS)**

Envíe y reciba mensajes MMS con una combinación de texto, imágenes, vídeo y audio.

- **Correo electrónico**

Envíe y reciba mensajes de correo electrónico con imágenes, vídeo y audio como archivos adjuntos.



- **Impresión por Bluetooth**

Imprima imágenes, mensajes y datos personales directamente desde su teléfono.



- **Navegador wap**

Acceda a la red de forma inalámbrica para obtener información actualizada y disfrutar de una amplia variedad de contenidos multimedia.



- **Java**

Disfrute de los juegos basados en Java™ y descargue nuevos juegos.

Índice

Desembalaje 6

Asegúrese de tener todos los elementos

Su teléfono 6

Teclado, funciones y posiciones

Inicio rápido 7

Primeros pasos para usar su teléfono

Instalación y carga del teléfono	7
Encendido y apagado	8
Teclas y pantalla.....	9
Acceso a las funciones del menú	11
Personalización del teléfono	12
Realizar/responder llamadas	15

Otras aplicaciones del teléfono 15

Comience con las funciones de cámara, el reproductor de música, la radio, WAP y otras funciones especiales

Uso de la cámara.....	15
Reproducir archivos de música	16

Escuchar la radio FM	18
Exploración de WAP	18
Uso de la Agenda.....	19
Envío de mensajes.....	20
Visualización de mensajes.....	22
Uso de Bluetooth	23
Accesos directos por número.....	24

Introducción de texto 25

Modos ABC, T9, de números y de símbolos

Funciones de llamada 27

Opciones avanzadas de llamada

Funciones de menú 31

Lista de todas las funciones de menú

Resolución de problemas 96

Ayuda y problemas personales

Información acerca de la salud y la seguridad 98

Índice alfabético 105

Vista general de las funciones del menú

Para acceder al modo de menús, pulse <Menú> en el modo inactivo.

1 Llamadas	▶ p. 31	3 Aplicaciones	▶ p. 39	5 Mensajes	▶ p. 52	8 Cámara	▶ p. 77
1 Contactos recientes	▶ p. 31	1 Reproductor de música	▶ p. 39	1 Crear mensaje nuevo	▶ p. 52		
2 Llamadas perdidas	▶ p. 32	2 Grabador de voz	▶ p. 41	2 Mis mensajes	▶ p. 55		
3 Llamadas realizadas	▶ p. 32	3 Mundo JAVA	▶ p. 42	3 Plantillas	▶ p. 60	9 Configuración	▶ p. 83
4 Llamadas recibidas	▶ p. 32	4 Radio FM	▶ p. 43	4 Borrar todo	▶ p. 61	1 Fecha y hora	▶ p. 83
5 Borrar todo	▶ p. 32	5 Hora mundial	▶ p. 45	5 Configuración	▶ p. 61	2 Ajustes	▶ p. 83
6 Duración llamadas	▶ p. 32	6 Alarma	▶ p. 45	6 Mensajes de difusión	▶ p. 68	3 Pantalla	▶ p. 85
7 Costes de llamada*	▶ p. 33	7 Calculadora	▶ p. 46	7 Estado memoria	▶ p. 69	4 Melodías	▶ p. 86
2 Agenda teléfonos	▶ p. 34	8 Conversor	▶ p. 46	6 Administrador de archivos	▶ p. 69	5 Configuración de iluminación	▶ p. 88
1 Lista de contactos	▶ p. 34	9 Temporizador	▶ p. 47	1 Imágenes	▶ p. 69	6 Servicios de red	▶ p. 88
2 Lista de números de marcación fija*	▶ p. 35	10 Cronómetro	▶ p. 47	2 Vídeos	▶ p. 71	7 Bluetooth	▶ p. 91
3 Nuevo contacto	▶ p. 35	11 SIM AT*	▶ p. 48	3 Música	▶ p. 72	8 Seguridad	▶ p. 93
4 Grupo	▶ p. 36	4 WAP	▶ p. 48	4 Sonidos	▶ p. 72	9 Estado memoria	▶ p. 95
5 Marcación rápida	▶ p. 36	1 Página de inicio	▶ p. 48	5 Otros archivos	▶ p. 73	10 Restablecer valores	▶ p. 95
6 Mi tarjeta	▶ p. 37	2 Favoritos	▶ p. 49	6 Estado memoria	▶ p. 73	11 Ajustes VOD**	▶ p. 95
7 Número propio	▶ p. 38	3 Ir a URL	▶ p. 50	7 Calendario	▶ p. 73		
8 Gestión	▶ p. 38	4 Borrar cache	▶ p. 50				
9 Número de servicio*	▶ p. 38	5 Configuración del servidor	▶ p. 50				
		6 Servidor actual	▶ p. 51				

* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

**Sólo se muestra si lo admite el proveedor de servicios.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos



Teléfono



Cargador de viaje



Batería



Manual del usuario

Puede obtener diversos accesorios a través de su distribuidor local de Samsung.

☒ Los elementos que vienen incluidos con su teléfono y los accesorios disponibles en su distribuidor de Samsung pueden variar en función del país o del proveedor de servicios.

Su teléfono

Teclado, funciones y posiciones



Inicio rápido

Primeros pasos para usar su teléfono


Información sobre la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de telefonía móvil, recibe una tarjeta SIM (Módulo de identificación del abonado) que contiene toda la información de la suscripción, como el PIN y los servicios opcionales disponibles.


Instalación y carga del teléfono

1 Quite la batería.



✓ Si el teléfono ya está encendido, primero apáguelo manteniendo pulsada [].

2 Inserte la tarjeta SIM.

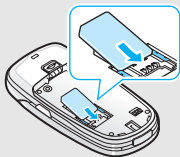


✓ Asegúrese de que los contactos de color dorado de la tarjeta quedan orientados hacia el interior del teléfono.

3 Instale la batería.




4 Conecte el cargador de viaje al teléfono.

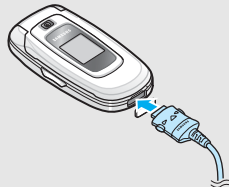

5 Conecte el cargador a un enchufe de pared CA estándar.


6 Cuando el teléfono está totalmente cargado (el icono de la batería deja de parpadear), desconecte el cargador de la toma de corriente.

7 Quite el cargador del teléfono.

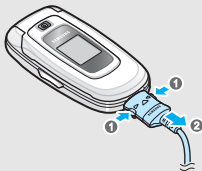

Indicador de batería baja

Cuando la batería está baja:


- Suena un tono de aviso,
- Aparece en la pantalla el mensaje de batería baja,
- Parpadea el icono  de batería descargada.

Si el nivel de carga es demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente. Recargue la batería.

Encendido y apagado

Encendido

1. Abra el teléfono.


2. Mantenga pulsada [] para encender el teléfono.

No encienda el teléfono cuando esté prohibido el uso de teléfonos móviles.

3. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <OK>.

Apagado

1. Abra el teléfono.

2. Mantenga pulsada [].

Teclas y pantalla

Teclas



Realizan la función indicada en la línea inferior de la pantalla.



En el modo inactivo, permite acceder directamente a sus menús favoritos. ► p. 83
En el modo menú, sirven para desplazarse por las opciones del menú.



En el modo inactivo, lanza el navegador wap.
En el modo menú, sirve para seleccionar la opción resaltada del menú o confirmar.



Realiza o responde a una llamada.
En el modo inactivo, recupera el último número marcado, perdido o recibido.



Borra caracteres de la pantalla y el elemento seleccionado en una aplicación.



Finaliza una llamada.
Manténgala pulsada para encender o apagar el teléfono.
En el modo menú, anula la entrada y vuelve al modo inactivo.



Se usa para introducir números, letras y algunos caracteres especiales.

En el modo inactivo, mantenga pulsada [1] para acceder al servidor de mensajería de voz. Mantenga pulsada [0] para introducir un prefijo de llamada internacional.



Se usan para introducir caracteres especiales.

En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el modo de silencio. Mantenga pulsada [*] para introducir una pausa entre números.



Ajusta el volumen del teléfono.


En el modo inactivo y con el teléfono abierto, sirve para ajustar el volumen de los tonos del teclado. Con el teléfono cerrado, manténgala pulsada para activar la luz de fondo.



En el modo inactivo, manténgala pulsada para encender la cámara.
En el modo cámara, realice permite tomar una foto o realizar un vídeo.

Pantalla

Dis- posición

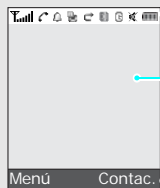

Iconos

se muestran varios iconos.

Texto y gráficos

se muestran los mensajes, las instrucciones y la información que introduzca.

Indicadores de función de las teclas

se muestran las funciones asignadas actualmente a las teclas de función.

Iconos*



Intensidad de la señal recibida



Llamada en curso



Fuera del área de servicio, no puede enviar ni recibir llamadas



Alarma establecida ► p. 45



Mensaje de texto nuevo



Mensaje multimedia nuevo



Nuevo correo electrónico



Nuevo mensaje de voz



Uno de los buzones de entrada de mensajes está lleno



La función desvío de llamadas está activada ► p. 89



Bluetooth activo ► p. 91



Conectado a un ordenador mediante el puerto USB



Red GPRS



Red EDGE



Zona de domicilio, si se ha registrado para el servicio





Zona de oficina, si se ha registrado para el servicio





Tipo de timbre ► p. 86

- Ninguno: Melodía

- : Vibración

- : Melodía y vibración

- : Vibración después melodía

- : Melodía después vibración



Modo de silencio ► p. 14



Modo de silencio, durante una llamada



Nivel de carga de la batería

* Dependiendo del país o de su operador telefónico, los iconos mostrados en la pantalla pueden ser diferentes.

Acceso a las funciones del menú

Usar las teclas de función

El papel que desempeñan estas teclas varía según la función que se esté usando. La línea inferior de la pantalla indica la función actual.



Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar la opción resaltada.

Pulse la tecla de función derecha para volver al nivel anterior del menú.

Seleccionar una opción

1. Pulse la tecla de función adecuada.
2. Pulse las teclas de navegación para pasar a la opción anterior o siguiente.
3. Pulse <**Selecc.**> o [OK/✓] para confirmar la función que se muestra en pantalla o la opción resaltada.
4. Para salir, elija uno de los siguientes métodos:
 - Pulse <**Atrás**> para retroceder un nivel.
 - Pulse [⏏] para volver al modo inactivo.

Usar accesos directos

Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Ajustes** → **Idioma**.
2. Seleccione un idioma.

Melodía del timbre de llamada

1. En modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Configuración** → **Melodías** → **Llamada entrante** → **Tono de timbre**.
2. Seleccione una categoría de tono de timbre.
3. Seleccione un tono de timbre.
4. Pulse <**Guardar**>.

Fondo de pantalla

Puede ajustar un fondo para el modo inactivo en cada pantalla.

Para la pantalla principal:

1. En modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Configuración → Pantalla → Fondo → Pantalla principal**.
2. Permite seleccionar la categoría de la imagen.
3. Seleccionar una imagen.

Para la pantalla externa:

1. En modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Configuración → Pantalla → Fondo → Pantalla de cubierta**.
2. Seleccionar un tipo de imagen.

3. Para **Reloj**, desplácese hasta un tipo de reloj y pulse **<Guardar>**.

Para **Título de cubierta**, introduzca un saludo y pulse [OK/↵].

Para **Imágenes de papel tapiz**, seleccione una categoría de imagen, desplácese hasta una imagen y pulse **<Guardar>**.

Color de los temas del modo de Menú

Puede cambiar los colores de los componentes de la pantalla, como las barras de título o las barras de selección.

1. En modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Configuración → Pantalla → Temas**.
2. Seleccionar una combinación de colores.

Accesos directos del menú

Puede configurar las teclas de navegación para que actúen como accesos directos a sus menús favoritos.

1. En modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Configuración → Ajustes → Acceso directo**.
2. Desplácese hasta el menú que desea asignar a la tecla.

Modo de silencio

Puede poner el teléfono en el modo de silencio para no molestar a su entorno.

Mantenga pulsada [**#**] en el modo inactivo.



Bloqueo del teléfono

Puede proteger el teléfono con una contraseña para evitar el uso no autorizado. El teléfono requerirá la contraseña cuando lo ponga en marcha.



1. En modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Configuración → Seguridad → Cambiar contraseña**.
2. Introduzca la contraseña predeterminada, **00000000** y pulse **<OK>**.
3. Introduzca una nueva contraseña de 4 a 8 dígitos y pulse **<OK>**.
4. Introduzca la nueva contraseña otra vez y pulse **<OK>**.
5. Seleccione **Bloqueo teléfono**.
6. Seleccione **Activar**.
7. Introduzca la contraseña y pulse **<OK>**.

Realizar/responder llamadas

Realizar una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [].
3. Para finalizar la llamada, pulse [].

Responder a una llamada

1. Cuando el teléfono timbra, pulse [].
2. Para finalizar la llamada, pulse [].

Ajustar el volumen durante una llamada



Pulse [/].

Otras aplicaciones del teléfono

Comience con las funciones de cámara, el reproductor de música, la radio, WAP y otras funciones especiales

Uso de la cámara





Tomar una foto

1. Abra el teléfono.
2. En el modo inactivo, mantenga pulsada [] para encender la cámara.
3. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse [] para tomar la foto. La fotografía se guarda automáticamente.
5. Pulse <**Atrás**> para tomar otra foto.

Ver una foto

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Administrador de archivos** → **Imágenes** → **Fotos**.
2. Seleccione la foto que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [] para encender la cámara.
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Pulse [] para comenzar la grabación.
4. Pulse **<  >** para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
5. Pulse **<  >** para grabar otro vídeo.

Reproducir un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Administrador de archivos** → **Vídeos** → **Vídeos**.
2. Seleccione el vídeo que desea reproducir.

Reproducir archivos de música

Copiar archivos de música en el teléfono

Use estos métodos:

- Descargue desde la WAP
▶ p. 48
- Descargue desde un ordenador utilizando el programa PC Studio de Samsung ▶ Manual del usuario PC Studio de Samsung
- Recibir a través de Bluetooth
▶ p. 93

Crear una lista de reproducción

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Aplicaciones → Reproductor de música**.
2. Pulse **<Opc.>** y seleccione **Añadir a lista → Añadir todos o Añadir un archivo**.
3. Para **Añadir un archivo**, pulse [Centre] para seleccionar los archivos que desea y pulse **<Añadir>**.
4. Pulse **<Atrás>** para regresar a la pantalla del reproductor de música.

Reproducir archivos de música

1. Desde la pantalla del reproductor de música, pulse [OK/⏏].
2. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
 - OK/⏏: hace una pausa en la reproducción o la continúa.
 - Arriba: accede a la lista de reproducción.
 - Izquierda: reproduce el archivo anterior. Se mueve hacia atrás en un archivo cuando se mantiene pulsada.
 - Derecha: reproduce el archivo siguiente. Se mueve hacia delante en un archivo cuando se mantiene pulsada.
 - Volumen: ajusta el volumen.
 - Abajo: detiene la reproducción.

Escuchar la radio FM

Escuchar la radio

1. Conecte los auriculares al conector situado en el lado izquierdo del teléfono.
2. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Aplicaciones** → **Radio FM**.
3. Pulse <Opc.> y seleccione **Radio FM activada**.
4. Pulse las teclas [Izquierda] o [Derecha] para buscar las estaciones de radio disponibles.
5. Para apagar la radio, desconecte los auriculares.

Memorización de una estación de radio

1. Desde la pantalla de radio FM, pulse <Opc.> y seleccione **Añadir**.
2. Introduzca el nombre de la estación y pulse [Abajo].
3. Introduzca la frecuencia de la estación y pulse <Guardar>.
4. Seleccione una ubicación vacía.

Exploración de WAP


Gracias al navegador WAP incorporado, puede acceder fácilmente a la red inalámbrica para recibir una variedad de servicios e informaciones actualizados y descargar contenidos de la WAP.

Iniciar el navegador WAP

En el modo inactivo, pulse [OK/⏏], o pulse <Menú> y seleccione **WAP** → **Página de inicio**.

Uso de la Agenda

Navegar por la WAP

- Para desplazarse por los elementos del navegador, pulse [Arriba] o [Abajo].
- Para seleccionar un elemento, pulse [OK/↵].
- Para regresar a la página anterior, pulse <Atrás> o [C].
- Para acceder a las opciones del menú WAP, pulse [*] o seleccione .
- Para acceder a las opciones de las páginas Web, pulse [#].

Añadir una entrada

A la memoria del teléfono:

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <Guardar>.
2. Seleccione **Teléfono** → un tipo de número.
3. Especifique la información del contacto: Nombre, Apellido, Móvil, Domicilio, Oficina, Fax, Otro, Correo, ID del llamante, Alerta, Grupo y Notas.
4. Pulse <Guardar> para guardar el contacto.

A la tarjeta SIM:

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <Guardar>.
2. Seleccione **SIM**.
3. Introduzca un nombre.
4. Pulse [OK/↵] para guardar la entrada.

Buscar una entrada

1. En el modo inactivo, pulse **<Contac.>**.
2. Escriba las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione una entrada.
4. Desplácese hasta un número y pulse [↶] para marcarlo o pulse [OK/↵] para editar la información de contacto.

Crear y enviar una tarjeta

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Agenda teléfonos → Mi tarjeta**.
2. Especifique su información de contacto.
3. Pulse **<Guardar>** para guardar la tarjeta.
4. Para enviar la tarjeta de contacto, pulse **<Opc.>** y seleccione **Enviar mediante →** un método de envío.

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Mensajes → Crear mensaje nuevo → Mensajes de texto**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse **<Opc.>** y seleccione **Guardar y enviar o Enviar sólo**.
4. Introduzca los números de los destinatarios.
5. Pulse [OK/↵] para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En el modo inactivo, pulse **<Menú>** y seleccione **Mensajes → Crear mensaje nuevo → Mensaje multimedia**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del mensaje y pulse [OK/↵].

4. Seleccione **Imagen y vídeo** o **Sonido**.
5. Para **Imagen y vídeo**, seleccione **Añadir imagen** o **Añadir vídeo** y añada una imagen o un videoclip.
Para **Sonido**, seleccione **Agregar sonido** y añada un sonido.
6. Seleccione **Mensaje**.
7. Introduzca el texto del mensaje y pulse [OK/↵].
8. Pulse <Opc.> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca los números de los destinatarios o direcciones de correo electrónico.
10. Pulse [OK/↵] para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje nuevo** → **Correo**.
2. Seleccione **Asunto**.
3. Introduzca el asunto del correo y pulse [OK/↵].
4. Seleccione **Mensajes**.
5. Introduzca el texto del correo y pulse [OK/↵].
6. Seleccione **Adjuntar archivo**.
7. Adjunte archivos de imagen, vídeo, sonido, música o documentos.
8. Pulse <Opc.> y seleccione **Enviar**.
9. Introduzca direcciones de correo electrónico.
10. Pulse [OK/↵] para enviar el correo electrónico.


Visualización de mensajes

Ver un mensaje de texto

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <Ver>.
2. Seleccione el mensaje del buzón de entrada.

Desde el buzón de entrada:


1. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Mensajes → Mis mensajes → Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje SMS ().

Ver un mensaje multimedia

Cuando aparezca un aviso:

1. Pulse <Ver>.
2. Seleccione el mensaje del buzón de entrada.

Desde el buzón de entrada:

1. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Mensajes → Mis mensajes → Buzón entrada**.
2. Seleccione un mensaje MMS ().

Ver un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Mensajes → Mis mensajes → Buzón de correo**.
2. Seleccione **Comprobar correo nuevo** para descargar nuevos mensajes o encabezados.
3. Seleccione un correo o encabezado.
4. Si selecciona un encabezado, pulse <Opc.> y seleccione **Recup.** para ver el cuerpo del mensaje.

Uso de Bluetooth

Su teléfono está equipado con la tecnología Bluetooth, que permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos con ellos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Activar Bluetooth

En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Configuración → Bluetooth → Activación → Activado**.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <Menú> y seleccione **Configuración → Bluetooth → Mis dispositivos → Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.
3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si lo tiene, y pulse <OK>.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceda a una aplicación, **Agenda teléfonos, WAP o Calendario**.
2. Desplácese hasta un elemento.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar mediante** → **Bluetooth**.
4. Seleccione un dispositivo.
5. Si fuera necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.

Recibir datos

Para poder recibir datos mediante Bluetooth debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si procede, pulse <**Sí**> para confirmar la recepción.

Accesos directos por número

Acceso a las aplicaciones

Puede acceder rápidamente a las aplicaciones de mensajes de texto, alarma, calendario y conversor desde la pantalla de marcación. ► p. 84

1. Para una alarma o un evento programado, introduzca la hora deseada, en el formato de 4 dígitos, en el modo inactivo. Para el conversor, introduzca el primer número que desea utilizar.
2. Pulse una de las teclas de navegación.
Puede acceder a las aplicaciones siguientes:

Tecla	Aplicación
Arriba	Alarma ► p. 45
Abajo	Conversor ► p. 46
Izda.	Mensaje de texto ► p. 52
Derecha	Calendario ► p. 73

Introducción de texto

Modos ABC, T9, de números y de símbolos

Algunas funciones como Mensajería, Agenda de teléfonos o Calendario permiten introducir texto usando los modos ABC, T9, de números y de símbolos.

Modificación del modo de introducción de texto

- Mantenga pulsada [*] para pasar del modo T9 (T9 ABC) al modo AB (ABC).
- Mantenga pulsada [#] para pasar a modo de símbolos (SYM).
- Pulse [*] para cambiar entre mayúsculas y minúsculas o pasar al modo de números (123).

Uso del modo ABC

Pulse la tecla correspondiente hasta que aparezca en la pantalla el carácter que desea.

Tecla	Caracteres en el orden mostrado	
	Mayúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(Creación de un mensaje SMS con alfabeto GSM)

Otras operaciones del modo ABC

- Para introducir la misma letra dos veces o una letra diferente de la misma tecla, espere a que el cursor se mueva automáticamente a la derecha o pulse [Derecha]. Después, introduzca la letra siguiente.
- Pulse [#] para introducir un espacio.
- Pulse las teclas de navegación para mover el cursor.
- Pulse [C] para borrar los caracteres de uno en uno. Mantenga pulsada [C] para borrar la pantalla.

Uso del modo T9

T9 es un modo de introducción de texto predictivo que permite introducir cualquier carácter mediante una única pulsación de las teclas.

Introducción de una palabra en el modo T9

1. Pulse de [2] a [9] para empezar a introducir una palabra. Pulse cada tecla una vez para introducir cada letra.
Por ejemplo, para escribir *Pedro* en modo T9 pulse [7], [3], [3], [7] y [6].
El modo T9 predice la palabra que está escribiendo y puede cambiar con cada tecla que pulse.

2. Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres.
3. Si la palabra aparece correctamente, avance al paso 4. Si no, pulse [0] para ver las palabras alternativas de las teclas pulsadas.
Por ejemplo, *MI* y *OH* usan [6] y [4].
4. Pulse [#] para introducir un espacio y la próxima palabra.

Otras operaciones del modo T9

- Pulse [1] para introducir puntos o apóstrofes automáticamente.
- Pulse [#] para introducir un espacio.
- Pulse las teclas de navegación para mover el cursor.
- Pulse [C] para borrar los caracteres de uno en uno. Mantenga pulsada [C] para borrar la pantalla.

Agregar una nueva palabra al diccionario T9

Es posible que esta función no esté disponible en algunos idiomas.

1. Introduzca la palabra que desea agregar.

2. Pulse [**0**] para ver palabras alternativas para las teclas pulsadas. Cuando no hay más palabras alternativas, aparece **Deletr.** en la línea inferior de la pantalla.
3. Pulse <**Deletr.**>.
4. Introduzca la palabra que desea añadir mediante el modo ABC y pulse <**Añadir**>.

Uso del modo de números

El modo de números le permite introducir números.
Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Uso del modo de símbolo

El modo de símbolos le permite introducir símbolos.

Para...	Pulse...
ver más símbolos	[Arriba] o [Abajo].
seleccionar un símbolo	la tecla del número correspondiente.
borrar los símbolos introducidos	[C].
introducir símbolos	< OK >.

Funciones de llamada

Opciones avanzadas de llamada

Realización de una llamada

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [**↵**].

- ☒ Pulse [**C**] para borrar el último dígito o mantenga pulsada [**C**] para borrar la pantalla.
- Mantenga pulsada [*****] para introducir una pausa entre números.

Realizar una llamada internacional

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**0**]. Aparecerá el carácter +.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número de teléfono, y luego pulse [**↵**].

Remarcado de números recientes

1. En el modo inactivo, pulse [**↵**] para ver la lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desee y pulse [**↵**].

Realizar una llamada desde la Agenda.

Después de guardar un número en la Agenda, puede marcarlo seleccionándolo desde la Agenda. ► p. 34

Puede usar también la función de marcación rápida para asignar teclas numéricas específicas a los números más usados. ► p. 36

Puede marcar rápidamente un número de la tarjeta SIM usando el número de su ubicación asignado cuando se guardó.

1. En el modo inactivo, introduzca el número de teléfono y pulse [#].
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse por los números.
3. Pulse <Marcar> o [↶] para marcar el número que desea.

Finalización de una llamada

Cierre el teléfono o pulse [⏏].

Responder a una llamada

Cuando recibe una llamada, el teléfono suena y aparece la imagen de la llamada entrante.

Pulse <Aceptar> o [↶] para responder a la llamada.

Consejos para responder a una llamada

- Si está activada la opción **Contesta cualquier tecla**, puede pulsar cualquier tecla, excepto la tecla <Rechaz.> o [⏏]. ► p. 85
- Cuando la opción **Carpeta activa** esté activada, simplemente puede abrir el teléfono. ► p. 85
- Pulse <Rechaz.> o [⏏] para rechazar una llamada.
- Mantenga pulsada [▲/▼] para rechazar una llamada o silenciar el timbre, dependiendo de la configuración de la **Tecla Volumen**. ► p. 84

Consulta de las llamadas perdidas

Si ha perdido llamadas, la cantidad de llamadas perdidas aparece en la pantalla.

1. Pulse <Ver>.
2. Si es necesario, desplácese por las llamadas perdidas.

3. Pulse [↶] para marcar el número que desea.

Uso de los auriculares

Use los auriculares para realizar o responder a llamadas sin necesidad de sostener el teléfono.

Conecte los auriculares al conector situado en el lado izquierdo del teléfono. El botón de los auriculares funciona como se menciona a continuación:

Para...	Pulse...
volver a llamar al último número	el botón y luego manténgalo pulsado de nuevo.
responder a una llamada	y mantenga pulsado el botón.
finalizar una llamada	y mantenga pulsado el botón.

Opciones durante una llamada

Puede acceder a varias funciones durante una llamada.

Ajustar el volumen durante una llamada

Use [▲/▼] para ajustar el volumen del auricular durante una llamada.

Pulse [▲] para aumentar el volumen y [▼] para disminuirlo.

Uso de la función Manos libres

Use el altavoz externo para hablar y escuchar con el teléfono a una corta distancia.

Pulse [OK/⌂] para activar la función Manos libres. Vuelva a pulsar la tecla para utilizar el auricular.

Poner una llamada en espera o recuperarla

Pulse <Espera> o <Recup.> para poner la llamada en espera o para recuperarla.

Realizar otra llamada



Si su red lo permite, puede hacer otra llamada.

1. Pulse <Espera> para poner la llamada en espera.
2. Realice la segunda llamada de la manera habitual.
3. Pulse <Cambiar> para pasar de una llamada a otra.
4. Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse <Opc.> y seleccione **Fin espera**.

5. Para finalizar la llamada actual, pulse [].

Responder a una segunda llamada

Puede responder a una llamada entrante mientras habla por teléfono con otra persona, si su red lo permite y si activó la función de llamada en espera. ► p. 89

1. Pulse [] para responder a la llamada. La primera llamada se pone automáticamente en espera.
2. Pulse <**Cambiar**> para pasar de una llamada a otra.
3. Si quiere finalizar una llamada en espera, pulse <**Opc.**> y seleccione **Fin espera**.
4. Para finalizar la llamada actual, pulse [].

Uso de las opciones durante la llamada

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones durante una llamada:

- **Claridad de voz activada/Claridad de voz desactivada:** elimina el ruido externo y aumenta la calidad de la llamada de forma que la persona con quien habla le escucha claramente, incluso si está en un entorno ruidoso.

☒ Si usa la función manos libres, debe desactivarla para poder usar la función Claridad de voz.

- **Silencio/No silenciado:** activa o desactiva el micrófono del teléfono de forma que su interlocutor no pueda oírle.
- **Silenciar tono teclas/Enviar tono teclas:** activa o desactiva los tonos de las teclas.



Para comunicarse con contestadores automáticos o sistemas de telefonía informatizados, debe tener seleccionada la función **Enviar tono teclas**.

- **Agenda teléfonos:** accede a la lista de contactos.
- **Enviar DTMF:** envía los tonos DTMF (tono dual de multifrecuencias) en grupo. Los tonos DTMF son los tonos utilizados para la marcación por tonos, es decir, el sonido que se escucha al pulsar una tecla numérica. Esta opción es muy útil a la hora de introducir una contraseña o un número de cuenta cuando se llama a un sistema automatizado, por ejemplo, un servicio bancario.
- **Mensaje:** crear y enviar un mensaje SMS o acceder a los mensajes recibidos. ► p. 52
- **Servicio SIM:** acceda a servicios especiales, tales como noticias, previsiones de tiempo, ocio y servicios de ubicación, proporcionados por su tarjeta SIM. Esta opción está disponible cuando usa una tarjeta SIM compatible con los menús SIM AT.

- **Transferir:** transfiere la llamada en curso a una llamada en espera. Los dos interlocutores pueden hablar entre sí, pero usted quedará desconectado de la llamada.
- **Fin espera:** desconecta la llamada que ha puesto en espera.
- **Conectarse a multiconferencia:** establece una llamada de multiconferencia añadiendo un interlocutor a la llamada en curso. Puede incluir hasta 5 personas en una llamada de multiconferencia.
- **Separar:** realizar una conversación privada con un participante. Los otros participantes pueden conversar entre sí. Al terminar la conversación privada, seleccione **Conectarse a multiconferencia** para volver a la llamada multiconferencia.
- **Quitar:** desconecta un participante de una llamada multiconferencia.
- **Cambiar a auricular/Cambiar a teléfono:** transfiere la llamada a los auriculares Bluetooth, al kit de coche o al teléfono. ► p. 91

Funciones de menú

Lista de todas las funciones de menú

Llamadas (Menú 1)

Use este menú para ver las llamadas realizadas, recibidas o perdidas y la duración de las llamadas. Si su tarjeta SIM lo permite, también puede consultar el coste de sus llamadas.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Llamadas**.

Contactos recientes (Menú 1.1)

Este menú muestra las últimas llamadas marcadas, recibidas o perdidas.

Acceder a las llamadas

1. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse a otro tipo de llamada.
2. Pulse [Arriba] o [Abajo] para desplazarse por la lista de llamadas.

3. Pulse [OK/↵] para ver los detalles de una llamada o [↶] para marcar un número.

Usar las opciones de llamadas

Desde la lista de llamadas, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Detalles:** acceder a los detalles de las llamadas.
- **Llamar:** realizar una llamada al número.
- **Guardar como contactos:** guardar el número en la Agenda.
- **Enviar mensaje:** enviar un mensaje SMS o MMS al número seleccionado.
- **Borrar:** borrar el registro de la llamada seleccionada o todos los registros de llamadas.

Llamadas perdidas (Menú 1.2)

Este menú le muestra las últimas llamadas a las que no contestó.

Llamadas realizadas (Menú 1.3)

Este menú muestra las últimas llamadas realizadas.

Llamadas recibidas (Menú 1.4)

Este menú muestra las últimas llamadas recibidas.

Borrar todo (Menú 1.5)

Use este menú para borrar todos los registros de cada tipo de llamada.

1. Pulse [OK/↵] para seleccionar los tipos de llamada que desea eliminar.
2. Pulse <Borrar>.
3. Pulse <Sí> para confirmar que desea borrar.

Duración llamada (Menú 1.6)

Este menú muestra el registro de duración de las llamadas realizadas y recibidas. El tiempo real facturado por su proveedor de servicios puede variar.

- **Duración última llamada:** comprobar la duración de la última llamada.
- **Total enviadas:** comprobar la duración total de todas las llamadas realizadas.
- **Total recibidas:** comprobar la duración total de todas las llamadas recibidas.

- **Temporizadores a cero:** poner a cero los temporizadores. Debe introducir la contraseña del teléfono.

☒ La contraseña predefinida es **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ► p. 94

Costes de llamada (Menú 1.7)

Esta función de la red muestra el coste de las llamadas. Este menú sólo está disponible si su tarjeta es compatible con la función. Tenga en cuenta que esta función no tiene como fin recabar datos para la facturación.

- **Coste última llamada:** comprobar el coste de la última llamada.
- **Coste total:** comprobar el coste total de todas las llamadas. Si el coste total excede el coste máximo establecido en **Establecer coste máximo**, deberá poner a cero el contador antes de realizar otra llamada.
- **Coste máximo:** comprobar el límite de coste máximo establecido en **Establecer coste máximo**.

- **Contadores a cero:** poner a cero los contadores de coste.
- **Establecer coste máximo:** establecer el coste máximo autorizado para las llamadas.
- **Tarifa de cargo:** establecer el precio por unidad que se aplica cuando se calcula el coste de las llamadas.

Agenda teléfonos (Menú 2)



Puede guardar números de teléfono en la tarjeta SIM y en la memoria del teléfono. Las memorias de la tarjeta SIM y del teléfono están separadas físicamente, pero se usan como si fueran una sola entidad denominada Agenda telefónica.

Para acceder a este menú, pulse <Menú> en el modo inactivo y seleccione **Agenda teléfonos**.

Lista de contactos (Menú 2.1)

Use este menú para buscar números en la Agenda.

Buscar una entrada

1. Escriba las primeras letras del nombre que desea encontrar.
2. Seleccione el nombre en la lista.
3. Desplácese hasta un número y pulse [] para marcarlo o pulse [OK/] para editar la información del contacto.

Usar las opciones de la Agenda teléfonos

Desde los detalles de los contactos, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar:** modificar la información del contacto.
- **Enviar mensaje:** enviar un mensaje SMS o MMS al número seleccionado, o un mensaje de correo a la dirección seleccionada.
- **Copiar:** copiar el contacto en la memoria del teléfono, la tarjeta SIM o la lista de números de marcación fija.
- **Enviar mediante:** enviar el contacto mediante SMS, MMS, e-mail o Bluetooth.
- **Borrar:** borrar el contacto seleccionado.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir la información del contacto mediante una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.

Lista de números de marcación fija *(Menú 2.2)*

Use este menú para crear una lista de contactos en el modo FDN (Número de marcación fija), en el que el teléfono sólo permite realizar llamadas a los números de teléfono especificados, si su tarjeta SIM admite esta función. Puede activar el modo FDN en el menú **Modo FDN**. ► p. 94

Añadir un contacto

1. Desde la lista FDN, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir**.
2. Introduzca su PIN2 y pulse <**OK**>.
3. Introduzca información acerca del contacto:
 - **Nombre**: asignar un nombre.
 - **Número de teléfono**: añadir un número.
 - **Ubicación**: asignar un número de ubicación.
4. Pulse <**Guardar**>.

Usar opciones de contacto

Puede acceder a las opciones del contacto pulsando <**Opc.**> en la lista de contactos.

Nuevo contacto *(Menú 2.3)*

Use este menú para añadir un nuevo contacto a la Agenda telefónica.

Guardar un número en la memoria del teléfono

1. Seleccione **Teléfono**.
2. Cambie la configuración o introduzca información sobre el contacto.
 - **Nombre/Apellido**: asignar un nombre.
 - **Móvil/Página de inicio/Oficina/Fax/Otro**: añadir un número en cualquier tipo.
 - **Correo**: asignar una dirección de correo electrónico.
 - **ID del llamante**: asignar una imagen para reconocer las llamadas de esa persona.
 - **Melodía**: asignar un tono de timbre para reconocer las llamadas de esa persona.
 - **Grupo**: asignar el contacto a un grupo de contactos.
 - **Notas**: añadir una nota sobre la persona.
3. Pulse <**Guardar**> para guardar el contacto.

Guardar un número en la tarjeta SIM

1. Seleccione **SIM**.
2. Introduzca información acerca del contacto.
 - **Nombre:** asignar un nombre.
 - **Número de teléfono:** añadir un número.
 - **Ubicación:** asignar un número de ubicación.

☒ Para asignar una imagen, tono de timbre o grupo a la identificación de llamada, el contacto debe guardarse en la memoria del teléfono.

3. Pulse <**Guardar**> para guardar el contacto.

Grupo (Menú 2.4)

Use este menú para organizar sus contactos en grupos de llamantes.

Añadir miembros a un grupo de llamantes

1. Seleccione un grupo.
2. Pulse <**Añadir**> y seleccione un contacto.
3. Para añadir más contactos, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir** → un contacto.

Gestionar grupos de llamantes

Desde la lista de grupos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver:** mostrar los miembros del grupo seleccionado.
- **Añadir:** añadir un nuevo grupo.
- **Editar:** modificar las propiedades del grupo.
- **Enviar mensaje:** enviar un mensaje SMS, MMS o de correo electrónico a los miembros del grupo que desea.
- **Borrar:** borrar el grupo seleccionado. Sin embargo, los miembros del grupo no se borran de la Agenda.

Marcación rápida (Menú 2.5)

Use este menú para asignar un número de marcación rápida (de 2 a 9) para ocho de los números a los que más llame.

Asignar números de marcación rápida

1. Seleccione una localización de tecla de **2** a **9**. La tecla [**1**] está reservada para el servidor de buzón de voz.

2. Seleccione un contacto de la lista o de la lista de números de marcación fija.
3. Seleccione un número (en caso de que el contacto disponga de más de un número).

Administrar entradas de marcación rápida

En la pantalla de marcación rápida, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Añadir:** asignar un número a una tecla libre.
- **Ver:** consultar el nombre y número asignados a la tecla.
- **Cambiar:** asignar un número diferente a una tecla.
- **Quitar:** borrar la configuración de marcación rápida para una tecla.

Marcar entradas de marcación rápida

En el modo inactivo, mantenga pulsada la tecla adecuada.

Mi tarjeta *(Menú 2.6)*

Use este menú para crear una tarjeta de visita y enviársela a otras personas.

Guardar la tarjeta

El procedimiento para crear la tarjeta es el mismo que se usa para guardar un número en la memoria del teléfono. ► p. 35

Usar las opciones de la tarjeta

Después de guardar la tarjeta, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar:** editar la tarjeta.
- **Enviar mediante:** enviar la tarjeta mediante SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Intercambiar nombre de tarjeta:** intercambiar tarjetas con otra persona mediante Bluetooth.
- **Quitar:** borrar la tarjeta.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir la información de la tarjeta en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.

Número propio (Menú 2.7)

Use este menú para consultar los números de teléfono o para asignar un nombre a cada número. Los cambios realizados aquí no afectan de ningún modo a los números reales del abonado de su tarjeta SIM.

Gestión (Menú 2.8)

Use este menú para gestionar las entradas de la Agenda telefónica.

- **Guardado por defecto:** seleccionar una ubicación de memoria predeterminada para guardar los contactos. Si selecciona **Preguntar al guardar**, el teléfono le pedirá que seleccione una ubicación de memoria cuando guarde un número.
- **Copiar todos a:** copiar todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM en la memoria del teléfono.
- **Ordenar por contactos:** ordenar sus contactos por el nombre o el apellido.
- **Borrar todo:** eliminar todos los contactos de la memoria del teléfono, de la tarjeta SIM o de la lista de números de marcación fija.

- **Estado memoria:** comprobar el número de contactos que ha guardado en la memoria del teléfono, la tarjeta SIM o la lista de números de marcación fija.

Número de servicio (Menú 2.9)

Use este menú para ver la lista de SDN (números de marcación de servicios) asignados por el proveedor del servicio, que incluyen números de emergencia y de consulta de directorios. Este menú sólo está disponible si la tarjeta SIM es compatible con SDN.

1. Seleccione el número que desea.
2. Pulse <Marcar> o [↩].

Aplicaciones *(Menú 3)*

Use este menú para jugar juegos Java, reproducir archivos de música y escuchar radio FM. También puede utilizar funciones prácticas, tales como la grabadora de voz, despertador, calculadora, conversor y cronómetro.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Aplicaciones**.

Reproductor de música *(Menú 3.1)*

Use este menú para escuchar música. En primer lugar, debe guardar archivos de música en la memoria del teléfono.

Descargar o recibir archivos de música

Use estos métodos para guardar archivos de música en la memoria del teléfono:

- Descargue desde la Web inalámbrica ► p. 48
- Descargue desde un ordenador utilizando el programa opcional PC Studio de Samsung
► Manual del usuario PC Studio de Samsung

- A través de una conexión Bluetooth activa ► p. 93

Los archivos descargados o recibidos se almacenan en la carpeta **Música**. ► p. 72

Crear una lista de reproducción

1. Desde la pantalla del reproductor de música, pulse <**Opc.**> y seleccione **Añadir a lista**.
2. Seleccione cualquiera de las siguientes opciones:
 - **Añadir todos:** añadir todos los archivos de la memoria del teléfono a la lista de reproducción.
 - **Añadir un archivo:** añadir un archivo específico a la lista de reproducción.
3. Si ha seleccionado **Añadir un archivo**, pulse [OK/↵] para seleccionar los archivos que desea y pulse <**Añadir**>.
4. Pulse <**Atrás**> para regresar a la pantalla del reproductor de música.

Reproducir archivos de música

Desde la pantalla del reproductor de música, pulse [OK/↵].

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK/ i	Hace una pausa en la reproducción o la continúa.
Izquierda	Reproduce el archivo anterior. Se mueve hacia atrás por un archivo cuando se mantiene pulsada.
Derecha	Reproduce el archivo siguiente. Se mueve hacia delante por un archivo cuando se mantiene pulsada.
Arriba	Abre la lista de reproducción.
Abajo	Detiene la reproducción.
▲/▼	Ajusta el nivel del volumen.
3	Cambia el modo de repetición.
6	Enciende o apaga el modo de orden aleatorio.

Usar las opciones del reproductor de música

Mientras reproduce un archivo, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir/Pausa:** empezar o detener la reproducción.
- **Enviar mediante:** enviar el archivo en curso mediante correo electrónico o Bluetooth.
- **Abrir lista de reproducción:** acceder a la lista de reproducción.
- **Definir como:** definir el archivo como tono de timbre, timbre para una entrada de la Agenda o como melodía para las alarmas.
- **Quitar:** eliminar el archivo de la lista de reproducción.
- **Configuración:** cambiar las configuraciones predeterminadas para reproducir archivos de música.

Modo de repetición: seleccionar el modo de repetición.

Orden aleatorio: establecer el reproductor de música para reproducir música en orden aleatorio.

Visualización: cambiar la animación visualizada durante la reproducción.

Volumen: seleccionar un nivel del volumen.

- **Propiedades:** acceder a las propiedades del archivo.

Acceder a la lista de reproducción

Desde la pantalla del reproductor de música, pulse [Arriba].

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir:** reproducir el archivo seleccionado.
- **Añadir a lista:** añadir archivos a la lista de reproducción.
- **Cambiar orden:** mover el archivo seleccionado a la posición deseada dentro de la lista de reproducción.
- **Quitar:** quitar el archivo seleccionado o todos los archivos de la lista de reproducción.

Grabador de voz (Menú 3.2)

Use este menú para grabar notas de voz. Puede grabar notas de voz de hasta una hora de duración.

Grabar una nota de voz

1. Pulse [OK/⏏] para comenzar la grabación.
2. Hable cerca del micrófono.
Pulse [OK/⏏] para hacer una pausa o continuar con la grabación.
3. Pulse la tecla de función <**Guardar**> o [Abajo] para detener la grabación. La nota de voz se guarda automáticamente.
4. Pulse [OK/⏏] para consultar la nota de voz o [Arriba] para grabar otra nota.

Reproducir una nota de voz

1. Desde la pantalla del Grabador de voz, pulse <**Opc.**> y seleccione **Ir a lista de Notas de voz**.
2. Seleccione una nota de voz.

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK/⏏	Hace una pausa en la reproducción o la continúa.
Izquierda	Retrocede en un archivo.

Tecla	Función
Derecha	Avanza en un archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.
Arriba	Pasa al modo de grabación (🎤) o de revisión (🔍).

Usar las opciones del grabador de voz

En la pantalla del Grabador de voz, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar:** grabar una nota de voz nueva.
- **Configuración:** personalizar la configuración predeterminada para el grabador de voz.
Tiempo de grabación: seleccionar el tiempo de grabación.
Volumen: seleccionar un nivel del volumen.
Nombre predeterminado: modificar el prefijo asignado por defecto a los nombres de los archivos.
- **Ir a lista de Notas de voz:** acceder a la lista de notas de voz.

Mundo JAVA (Menú 3.3)

Use este menú para acceder a los juegos Java incorporados y a las aplicaciones Java descargadas.

Desarrollo del juego

Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones en la pantalla. El procedimiento puede variar de un juego a otro.

Usar las opciones de las aplicaciones Java

Desde la lista de aplicaciones, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Iniciar:** lanzar la aplicación seleccionada.
- **Borrar:** borrar la aplicación seleccionada.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades de la aplicación.
- **Permiso:** ajustar los derechos para los servicios que representan un coste adicional, tales como acceso a la red y SMS.
- **Protección:** bloquear (para que no pueda borrarse) o desbloquear la aplicación.
- **Actualizar:** actualiza la aplicación a su versión más reciente, excepto para los juegos incorporados.

- **Enviar información mediante SMS:** enviar la URL que contiene una aplicación mediante un SMS, excepto para los juegos incorporados.
- **Estado memoria:** acceder a la información de la memoria para las aplicaciones.
- **Configuración de red:** personalizar el perfil de conexión que se va a utilizar para las aplicaciones que requieran un acceso a la red. Están disponibles las siguientes opciones:

APN: introducir el nombre del punto de acceso de la pasarela de la red.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

Proxy: seleccionar si el teléfono usa o no un servidor proxy para lanzar el navegador WAP.

Configuración servidor: personalizar la siguiente configuración de proxy:

*Si el proxy está definido como **Activar:***

- **Dirección IP:** introducir la dirección de la pasarela.

- **Puerto:** introducir el número del puerto.

*Si el proxy está definido como **Desactivar:***

- **DNS1:** introducir la dirección primaria.
- **DNS2:** introducir la dirección secundaria.

Radio FM (Menú 3.4)

Use este menú para acceder a la radio FM de su teléfono. Primero, debe conectar su teléfono con los auriculares, que sirven como antena de radio.

Encender y escuchar la radio

1. Conecte los auriculares al conector situado en el lado izquierdo del teléfono.
2. Desde la pantalla de radio FM, pulse <**Opc.**> y seleccione **Radio FM activada**.
3. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la emisora de radio que desea.
También puede mantener pulsada la tecla [Izquierda] o [Derecha] para explorar automáticamente las frecuencias de radio disponibles.
4. Para salir del menú **Radio FM** sin apagar el radio, pulse [].

De esta forma puede acceder a otras funciones mientras escucha la radio.

- ☒ Cuando escucha la radio FM con el teléfono cerrado, puede bloquear [▲/▼] para evitar las pulsaciones accidentales, manteniendo pulsada la tecla [⏏].

Configuración de una lista de estaciones de radio

1. Conecte los auriculares al teléfono y encienda la radio.
2. Pulse <Opc.> y seleccione **Añadir**.
3. Introduzca un nombre para la estación y pulse [Abajo].
4. Introduzca la frecuencia de la estación y pulse <Guardar>.
5. Seleccione una ubicación vacía.
6. Repita desde la etapa 2 par agregar más estaciones.

Para escuchar las estaciones guardadas, pulse las teclas [Arriba] o [Abajo] en la pantalla de radio FM.

Apagar la radio

Para apagar la radio, pulse <Opc.> desde la pantalla de radio y seleccione **Radio FM desactivada** o desconecte los auriculares.

Usar las opciones de la radio

En la pantalla de Radio FM, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones de la radio:



- **Radio FM activada/Radio FM desactivada:** encender o apagar la radio.
- **Añadir:** añadir una emisora de radio.
- **Editar:** modificar el nombre o la frecuencia de la emisora.
- **Autoajuste:** dejar que el teléfono explore automáticamente y guarde las frecuencias de radio disponibles.
- **Quitar:** quitar la emisora seleccionada o todas las emisoras.
- **Alerta emergente:** establecer el teléfono para que le avise que escuche la radio en un momento determinado. Cuando aparezca la notificación emergente en la pantalla, pulse <Escuchar> para activar la emisora de radio especificada.

- **Audífono activado/Altavoz activado:** cambiar el modo de audio al altavoz del teléfono o a los auriculares.
- **Configuración:** seleccionar el volumen de radio.

Hora mundial (Menú 3.5)

Use este menú para saber qué hora es en otras partes del mundo.

Consulta de la hora mundial

1. Desde el mapa del mundo, pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la ciudad que desea en la línea superior (1). A medida que la línea horaria se mueve, aparecen la hora y la fecha de la zona resaltada.
2. Para configurar otra zona horaria, pulse [Abajo] para desplazarse a la línea inferior (2).
3. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la ciudad que desea.
4. Pulse [OK/⏏] para guardar la zona horaria.

Ajustar hora de verano

1. Desde el mapa del mundo, pulse <Opc.> y seleccione **Ajustar hora de verano**.

2. Pulse [OK/⏏] para seleccionar las zonas horarias que desee.
3. Pulse <Guardar>.

Alarma (Menú 3.6)

Use este menú para ajustar alarmas. El tipo de alerta para una alarma normal corresponde a la configuración del tipo de alerta de llamadas. La configuración de sonido no afecta las alarmas de despertador.

Programar una alarma

1. Seleccione un tipo de alarma.
2. Ajustar cada opción de la alarma:
 - **Alarma:** activar la alarma.
 - **Hora de alarma:** introducir la hora a la que debe sonar la alarma.
 - **AM/PM:** seleccionar **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas.
 - **Día de alarma:** seleccionar los días de la alarma.
 - **Tono alarma:** seleccionar un tono de alarma.
3. Pulse <Guardar>.

Detener la alarma

- Para una alarma que no sea despertador, pulse cualquier tecla.
- Para una alarma de despertador, pulse <OK> o [OK/⏏].
Pulse cualquier tecla, excepto <OK> y [OK/⏏], hace que vuelva a sonar al cabo de 5 minutos. Puede repetir esta operación un máximo de cinco veces.

Desactivar una alarma

1. Seleccione la alarma que desea desactivar.
2. Seleccione **Desactivado** en la línea **Alarma**.
3. Pulse <Guardar>.

Configurar la alarma para que suene aún cuando el teléfono esté apagado

Desde la pantalla Alarma, seleccione **Encendido automático** → **Activado**.

Si llega la hora programada para la alarma y el teléfono está apagado, éste se encenderá automáticamente y la alarma sonará.

Calculadora (Menú 3.7)

Use este menú para realizar funciones aritméticas básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir.

1. Introduzca el primer número.
 - Pulse <.0> para insertar un punto decimal o paréntesis.
 - Pulse [*] o [#] para desplazar el cursor.
2. Pulse una de las teclas de navegación para acceder a la operación matemática deseada
3. Introduzca el segundo número.
4. Pulse [OK/⏏] para ver el resultado.
5. Si procede, repita desde la etapa 2 para seguir con el cálculo.

Conversor (Menú 3.8)

Use este menú para realizar conversiones comunes, como de moneda y temperatura.

Realizar una conversión

1. Seleccione un conversor.
2. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad original y pulse [Abajo].

3. Introduzca el valor que desea convertir y pulse [Abajo].
 - Pulse [\ast] para insertar decimales.
 - Pulse [#] para cambiar la temperatura a sobre cero (+) o bajo cero (-).
4. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la unidad a la que desea realizar la conversión.
Aparece en pantalla el valor equivalente a la cantidad introducida.

Usar las opciones del conversor

Pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Borrar:** borrar los valores actuales.
- **Invertir:** invertir la conversión.
- **Tipos de cambio:** editar la lista de tipos de cambio.

Temporizador (Menú 3.9)

Use este menú para definir un período de tiempo para que el teléfono efectúe un conteo hacia atrás. El teléfono hará sonar una alarma cuando se haya cumplido el tiempo especificado.

Iniciar el temporizador

1. Pulse <Fijar>.
2. Introduzca el tiempo que desea contar hacia atrás y pulse <OK>.
3. Pulse [OK/⏏] para comenzar la cuenta atrás.

Detener el temporizador

- Pulse cualquier tecla cuando suene el temporizador.
- Pulse [OK/⏏] en la pantalla Temporizador para detener el temporizador antes de que suene.

Cronómetro (Menú 3.10)

Use este menú para medir el tiempo transcurrido. El tiempo máximo es de 10 horas.

1. Pulse [OK/⏏] para iniciar el cronómetro.
2. Pulse [OK/⏏] para registrar un intervalo. Puede repetir este paso hasta un total de 4 intervalos.

SIM AT (Menú 3.11.)

Este menú está disponible si utiliza una tarjeta SIM AT compatible con los menús SIM AT que ofrecen servicios adicionales, como noticias, reporte del tiempo, deportes, ocio y servicios de ubicación. Los servicios disponibles pueden variar, dependiendo del contrato suscrito con su operador telefónico. Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de la tarjeta SIM o póngase en contacto con el proveedor de servicios.

WAP (Menú 4)

El navegador de Protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP) le permite acceder a la Web inalámbrica. En la red inalámbrica, puede acceder a información actualizada y a una gran variedad de contenido multimedia, como juegos, fondos, tonos de timbre y archivos de música.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **WAP**.

Página de inicio (Menú 4.1)


Use este menú para conectar el teléfono a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicio Web inalámbrico. También puede pulsar la tecla [OK/↵] en el modo inactivo.

Iniciar el navegador WAP

Para...	Pulse...
desplazarse por las opciones del navegador	[Arriba] o [Abajo].
seleccionar una opción del navegador	[OK/↵] o <✓>.

Para...	Pulse...
volver a la página anterior	< Atrás > o [C].
volver a la página principal	y mantener pulsada la tecla [C].

Uso de las opciones del menú WAP

Desde la página Web, pulse [*] o seleccione  en la parte superior de la pantalla.


- **Atrás:** volver a la página anterior.
- **Inicio:** volver a la página principal
- **Salir:** salir del navegador web
- **Recargar:** cargar de nuevo la página actual con información actualizada.
- **Mostrar URL:** mostrar la dirección URL de la página Web actual.
- **Acerca de...:** acceder a la información de la versión y copyright del navegador.

Usar las opciones de las páginas Wap

Desde cualquier página Web, pulse [#] para acceder a las siguientes opciones:

- **Ir a URL:** introducir manualmente una dirección URL.
- **Favoritos:** pasar al menú de **Favoritos**.
- **Mensajes:** comprobar los mensajes guardados en la carpeta **Mis mensajes**. También puede crear y enviar un nuevo mensaje SMS.
- **Administrador de archivos:** pasar al menú **Administrador de archivos**.

Salir del navegador

Pulse [] para cerrar la conexión a la red y salir del navegador.

Favoritos *(Menú 4.2)*

Use este menú para guardar direcciones URL con el fin de acceder a páginas Web rápidamente.

Agregar favoritos

1. Seleccione una ubicación vacía.

2. Introduzca un nombre para el favorito y pulse [Abajo].
3. Escriba una dirección URL y pulse [OK/↵].

Acceder a una página Web favorita

Cuando se selecciona un favorito, se lanza el navegador web y se accede a la página web asociada.

Usar las opciones de favoritos

Después de guardar un elemento, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ir:** acceder a la página Web marcada como favorito.
- **Editar:** editar la URL y el nombre del favorito.
- **Borrar:** borrar el favorito seleccionado o todos los favoritos.

Ir a URL *(Menú 4.3)*

Use este menú para introducir manualmente la dirección URL y acceder a la página Web.

Borrar cache *(Menú 4.4)*

Use este menú para borrar la información guardada en el caché, una memoria temporal que almacena páginas Web a las que se haya accedido recientemente.

Configuración del servidor *(Menú 4.5)*

Use este menú para configurar los servidores del navegador Web. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener detalles sobre sus opciones de configuración.

Para cada servidor están disponibles las opciones siguientes:

- **Nombre de perfil:** asignar un nombre al perfil del servidor.
- **URL de inicio:** definir la dirección de su página de inicio.
- **Portadora:** seleccionar una portadora para cada tipo de dirección de red a la que se accede.
- **Proxy:** seleccionar si el teléfono usa o no un servidor proxy para lanzar el navegador WAP.

- **Ajustes GPRS:** personalizar la siguiente configuración de red GPRS:

*Si el proxy está definido como **Activar**:*

IP de Proxy: introducir la dirección IP de proxy.

Puerto Proxy: introducir el número del puerto proxy.

APN: introducir el nombre del punto de acceso de la pasarela de red GPRS.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

*Si el proxy está definido como **Desactivar**:*

DNS1: introducir la dirección primaria.

DNS2: introducir la dirección secundaria.

APN: introducir el nombre del punto de acceso de la pasarela de red GPRS.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

- **Ajustes GSM:** personalizar la siguiente configuración de red GSM:

*Si el proxy está definido como **Activar**:*

IP de Proxy: introducir la dirección IP de proxy.

Puerto Proxy: introducir el número del puerto proxy.

Núm. de teléfono: escribir el número de teléfono del servidor PPP.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

Tipo de llamada de datos: seleccionar un tipo de llamada de datos.

*Si el proxy está definido como **Desactivar**:*

DNS1: introducir la dirección primaria.

DNS2: introducir la dirección secundaria.

Núm. de teléfono: escribir el número de teléfono del servidor PPP.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

Tipo de llamada de datos: seleccionar un tipo de llamada de datos.

Servidor actual (Menú 4.6)

Use este menú para seleccionar un perfil de conexión para acceder al navegador Web.

Mensajes (Menú 5)

Use el menú **Mensajes** para enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia y correos electrónicos. También puede usar las funciones de mensajes push y mensajes de difusión.

Para acceder a este menú, pulse <Menú> en el modo inactivo y seleccione **Mensajes**.

Crear mensaje nuevo (Menú 5.1)

Use este menú para crear y enviar mensajes.

Mensaje de texto (Menú 5.1.1)

El Servicio de mensajes de texto (SMS) permite enviar y recibir mensajes de texto con fotos, imágenes animadas y melodías.

1. Introduzca el mensaje.



El número máximo de caracteres permitidos en un mensaje varía según el proveedor de servicios. Si su mensaje excede el número máximo de caracteres, el teléfono dividirá el mensaje.

2. Pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones de creación de un mensaje:
 - **Enviar sólo:** sólo enviar el mensaje.
 - **Guardar y enviar:** guardar el mensaje en **Enviados** y enviarlo.
 - **Insertar:** añadir una plantilla de texto, una entrada a la Agenda telefónica o un favorito.
 - **Añadir imagen/Añadir animación/Añadir melodía:** adjuntar una imagen, imagen animada o melodía.
 - **Adjuntar:** adjuntar una entrada de la agenda como tarjeta o datos de calendario como un archivo adjunto en formato de datos.
 - **Guardar en:** guardar el mensaje en otra carpeta.
 - **Seleccionar idioma:** cambiar el idioma usado en el modo de introducción T9.
 - **Estilo de texto:** cambiar los atributos del texto.
3. Cuando haya terminado, pulse <Opc.> y seleccione **Guardar y enviar** o **Enviar sólo**.
4. Introduzca un número de destino.

Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.

5. Pulse [OK/↵] para enviar el mensaje.

Mensaje multimedia (Menú 5.1.2)

El Servicio de mensajes multimedia (MMS) le permite enviar o recibir mensajes que contienen una combinación de texto, imágenes, vídeo y audio desde un teléfono a otro o desde el teléfono al correo electrónico.

1. Seleccione la línea de **Asunto**.
2. Introduzca el asunto del mensaje y pulse [OK/↵].
3. Seleccione la línea **Imagen y vídeo** o **Sonido** y añada una imagen, un vídeo o un archivo de sonido.



- El tamaño máximo para un mensaje puede variar, dependiendo de su proveedor de servicios.
- Dependiendo del tipo de archivo o sistema DRM (Gestión digital), es posible que algunos archivos no se puedan transferir.

4. Seleccione la línea **Mensaje**.
5. Introduzca el texto del mensaje y pulse [OK/↵].
6. Después de añadir elementos, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones de edición de un mensaje:
 - **Editar**: editar el asunto o el texto del mensaje.

- **Previsualización**: mostrar el mensaje tal como se verá en el teléfono del destinatario.
 - **Enviar**: enviar el mensaje.
 - **Guardar en**: guardar el mensaje en otro buzón.
 - **Cambiar imagen/Cambiar vídeo/Cambiar sonido**: reemplazar un elemento adjunto.
 - **Agregar página**: añadir páginas. Pasar de una página a otra pulsando [Izquierda] o [Derecha].
 - **Borrar página**: borrar una página añadida.
 - **Editar página**: cambiar la duración de visualización de la página o mover la página hacia delante o atrás.
 - **Adjuntar**: adjuntar tarjetas de nombre como documentos adjuntos con formato de datos o un archivo de documentos guardado en la carpeta **Otros archivos**.
 - **Eliminar asunto/Eliminar multimedia/Eliminar sonido/Eliminar mensaje/Quitar**: eliminar un elemento adjunto.
7. Cuando haya finalizado, pulse <Opc.> y seleccione **Enviar**.

- Introduzca un número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.

- Pulse [OK/↵] para enviar el mensaje.

Correo (Menú 5.1.3)

Puede crear mensajes de correo electrónico que incluyan archivos de texto, audio e imágenes. Para usar esta función, debe suscribirse a un servicio de correo electrónico y configurar el perfil y su cuenta de correo electrónico. ► p. 66

- Seleccione la línea de **Asunto**.
- Introduzca el asunto del correo electrónico y pulse [OK/↵].
- Seleccione la línea **Mensaje**.
- Introduzca el texto del correo electrónico y pulse [OK/↵].

- Seleccione la línea **Adjuntar archivo** y seleccione una de las opciones siguientes:

- Añadir imagen/Añadir vídeos/Añadir sonidos/Añadir música:** añadir archivos multimedia guardados en la memoria del teléfono



Dependiendo del tipo de archivo o del sistema DRM (Administración digital de derechos), es posible que algunos archivos no se puedan reenviar.

- Otros archivos:** añadir archivos de documentos guardados en la carpeta **Otros archivos**.
 - Enviar:** enviar el correo electrónico.
 - Guardar en:** guardar el mensaje en otro buzón.
 - Adjuntar:** adjuntar tarjetas o datos de calendario como un archivo adjunto en formato de datos.
- Después de añadir elementos, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:
 - Editar:** editar el asunto o el texto.
 - Ver:** abrir el archivo seleccionado.

- **Añadir imagen/Añadir vídeos/Añadir sonidos/Añadir música:** añadir archivos multimedia guardados en la memoria del teléfono
 - **Otros archivos:** añadir archivos de documentos guardados en la carpeta **Otros archivos**.
 - **Enviar:** enviar el correo electrónico.
 - **Guardar en:** guardar el mensaje en otro buzón.
 - **Adjuntar:** adjuntar tarjetas o datos de calendario como un archivo adjunto en formato de datos.
 - **Eliminar asunto/Eliminar mensaje:** borrar el asunto o el texto.
 - **Quitar:** borrar el adjunto seleccionado o todos los adjuntos.
 - **Eliminar todos los adjuntos:** eliminar todos los archivos adjuntos.
7. Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Enviar**.
8. Introduzca una dirección de correo electrónico.
Para enviar el mensaje a más de un destinatario, complete los campos de destino adicionales.

9. Pulse [OK/↵] para enviar el correo electrónico.

Mis mensajes *(Menú 5.2)*






Use este menú para acceder a los mensajes que ha recibido, enviado, guardado o que no ha podido enviar.

Buzón entrada *(Menú 5.2.1)*

Esta carpeta almacena todos los mensajes recibidos, excepto los de correo electrónico.

Visualizar un mensaje

Los siguientes iconos pueden aparecer en la lista de mensajes para indicarle el tipo:

-  SMS o informe de envío para los mensajes enviados
-  MMS
-  Notificación de MMS
-  Mensaje push de los servidores web.
-  Mensaje de configuración que contiene los parámetros de la red del proveedor de servicios.



- Dependiendo del sistema DRM (Administración digital de derechos), es posible que algunos mensajes con contenido web no se puedan transferir.
- El icono **!** junto a un mensaje indica que el mensaje es de alta prioridad. Un icono de mensaje de color gris indica baja prioridad.

Usar las opciones de los mensajes

Desde un mensaje, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

Mensajes SMS

- **Responder mediante:** contestar al emisor mediante SMS o MMS.
- **Reenviar:** reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar:** borrar el mensaje.
- **Guardar en el teléfono/Guardar en SIM:** copiar el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
- **Añadir a lista de bloqueados:** añadir el número del remitente a la lista de bloqueo para rechazar los mensajes de este remitente.

- **Copiar dirección:** extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Copiar medio:** guardar el contenido multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir el mensaje en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.
- **Protección:** proteger el mensaje para que no pueda borrarse.

Mensajes MMS/Notificaciones MMS

- **Recuperar:** recuperar el mensaje MMS del servidor MMS.
- **Responder mediante SMS:** contestar al emisor mediante SMS.
- **Responder mediante MMS a:** contestar al emisor mediante MMS.
- **Reenviar:** reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar:** borrar el mensaje seleccionado o todos los mensajes.

- **Añadir a lista de bloqueados:** añadir el número del remitente a la lista de bloqueo para rechazar los mensajes de este remitente.
- **Copiar dirección:** extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Copiar medio:** guardar el contenido multimedia del mensaje en la memoria del teléfono.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del mensaje.

Información de entrega

- **Borrar:** eliminar el informe.

Mensajes de configuración

- **Instalar:** aplicar a su teléfono la configuración especificada en el mensaje.
- **Copiar dirección:** extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Borrar:** borrar el mensaje.
- **Protección:** proteger el mensaje para que no pueda borrarse.

Mensajes Push

- **Ir a URL:** conectar a la URL especificada en el mensaje.
- **Borrar:** borrar el mensaje.
- **Copiar dirección:** extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.

Borrador (Menú 5.2.2)

Esta carpeta almacena mensajes guardados para enviar más tarde.







Cuando selecciona un mensaje SMS o de correo, éste se abre en el modo de edición para que pueda modificarlo y/o enviarlo.

Cuando selecciona un mensaje MMS, éste se abre en el modo de Previsualización, al igual que un mensaje del buzón de entrada. Para editar el mensaje MMS, pulse <Opc.> y seleccione **Editar**.

Buzón salida (Menú 5.2.3)

Esta carpeta almacena los mensajes que el teléfono intenta enviar o que no pudo enviar.

Los iconos siguientes le indican el estado del mensaje:

-  Mensaje SMS que no se pudo enviar
-  Mensaje MMS en curso de envío
-  Mensaje MMS en curso de recuperación
-  Mensaje MMS que no se pudo enviar
-  Mensaje de correo electrónico en curso de envío
-  Mensaje de correo que no se pudo enviar

Desde un mensaje, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Abrir archivo:** abrir el archivo seleccionado.
- **Guardar archivo:** guardar el archivo seleccionado.
- **Enviar otra vez:** volver a intentar enviar el mensaje.
- **Reenviar:** reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar:** borrar el mensaje.

- **Guardar en el teléfono/Guardar en SIM:** copiar el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir el mensaje en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.
- **Protección:** proteger el mensaje para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del mensaje.

Enviados (Menú 5.2.4)

Esta carpeta almacena mensajes que ha enviado.

Desde un mensaje, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Abrir archivo:** abrir el archivo seleccionado.
- **Guardar archivo:** guardar el archivo seleccionado.
- **Reenviar:** reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar:** borrar el mensaje.

- **Guardar en el teléfono/Guardar en SIM:** copiar el mensaje de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir el mensaje en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.
- **Protección:** proteger el mensaje para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del mensaje.




Buzón de correo (Menú 5.2.5)


Esta carpeta almacena mensajes de correo electrónico recibidos.

Visualizar un correo electrónico

1. Seleccione una cuenta de correo.
2. Pulse <**Selecc.**> cuando se visualice **Comprobar correo nuevo** o pulse <**Opc.**> y seleccione **Recuperar**. El teléfono se conecta al servidor de correo y descarga los mensajes de correo nuevos.

Los siguientes iconos pueden aparecer en la lista para indicarle el estado del correo:

-  Recuperado del servidor
-  Recuperación en curso
-  Fallo de recuperación

 El icono ! junto a un mensaje indica que el mensaje es de alta prioridad. Un icono de mensaje de color gris indica baja prioridad.

3. Seleccione un correo o encabezado.
4. Pulse [**▲**] o [**▼**] para ver otras páginas en el correo electrónico.
Mantenga pulsada [**▲**] o [**▼**] para ir a la primera página o a la última del mensaje de correo.
5. Pulse [*****] o [**#**] para ver el mensaje de correo electrónico anterior o correo electrónico.

Usar opciones de correo electrónico

Desde un correo electrónico o un encabezado, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Recuperar:** recuperar el cuerpo del mensaje del servidor de correo.
- **Abrir archivo:** abrir el archivo seleccionado.

- **Guardar archivo:** guardar el archivo seleccionado.
- **Responder a:** enviar una respuesta al remitente y a todos los demás destinatarios.
- **Reenviar:** reenviar el mensaje a otras personas.
- **Borrar:** borrar el correo electrónico.
- **Añadir a lista de bloqueados:** añadir la dirección de correo del remitente o asunto a la lista de filtrado para rechazar los correos provenientes de esta dirección o que contengan ese asunto.
- **Copiar dirección:** extraer las URL, las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono del mensaje.
- **Cortar adjunto:** guardar los archivos adjuntos del correo a la memoria del teléfono:
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir el mensaje en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.
- **Protección:** proteger el mensaje de correo electrónico para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del correo electrónico.

Mi carpeta (Menú 5.2.6)

Use este menú para ver los mensajes que ha desplazado a esta carpeta mediante la opción **Mover a mi carpeta** mientras consultaba la lista de mensajes.

Plantillas (Menú 5.3)

Use este menú para crear y usar plantillas de mensajes o frases usadas frecuentemente.

Plantilla de texto (Menú 5.3.1)

Puede crear plantillas SMS con las frases que utiliza frecuentemente, de forma que pueda recuperarlas e insertarlas cuando escriba un mensaje SMS, MMS o de correo electrónico.

Creación de una plantilla

1. Seleccione una ubicación vacía.
2. Escriba un mensaje y pulse [OK/↵].

Usar las opciones de plantillas

Desde la lista de plantillas, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar:** editar la plantilla seleccionada.
- **Enviar mensaje:** crear y enviar un nuevo mensaje.

- **Borrar:** borrar la plantilla seleccionada.

Plantilla de MMS *(Menú 5.3.2)*

Puede acceder a las plantillas MMS incorporadas o a las que guardado para usarlas cuando crea un mensaje MMS.

Creación de una plantilla

1. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Agregar nuevo**.
2. Cree una plantilla tal como crearía un mensaje MMS.
3. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar en → Plantillas**.

Usar las opciones de plantillas

Desde la lista de plantillas, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Ver:** abrir la plantilla seleccionada.
- **Enviar mensaje:** enviar el mensaje seleccionado.
- **Editar:** editar la plantilla seleccionada.
- **Agregar nuevo:** añadir una nueva plantilla.
- **Borrar:** borrar la plantilla seleccionada o todas las plantillas, excepto las incorporadas.

Borrar todo *(Menú 5.4)*

Use este menú para borrar los mensajes de cada carpeta de mensajes de una vez.

1. Pulse [OK/↵] para seleccionar las carpetas de mensaje que desea eliminar.
2. Pulse <**Borrar**>.
3. Pulse <**Sí**> para confirmar que desea borrar.

Configuración *(Menú 5.5)*

Use este menú para establecer diversas opciones para usar el servicio de mensajería.

Mensaje de texto *(Menú 5.5.1)*

Puede configurar los parámetros para los SMS.

- **Configuración de envío:** establecer las opciones para enviar mensajes SMS:
Ruta de respuesta: permitir que los destinatarios le respondan a través su servidor de SMS.
Informe de entrega: establecer que la red le informe cuando se hayan entregado sus mensajes.

Compatibilidad de caracteres: seleccionar un tipo de codificación de caracteres. Si selecciona **Auto**, el teléfono cambia el tipo de codificación del alfabeto GSM a Unicode cuando introduzca un carácter Unicode. El uso de la codificación Unicode reducirá el número máximo de caracteres del mensaje aproximadamente a la mitad. Si no aparece este menú, su teléfono adopta la codificación automática de caracteres por defecto.

Período de validez: definir cuánto tiempo se guardarán los mensajes en el servidor de mensajes SMS.

Tipo de mensaje: definir el tipo de mensaje predefinido. La red puede convertir los mensajes al formato seleccionado.

Centro de servicio: almacenar o cambiar el número de su servidor de SMS.

- **Filtrar número:** guardar los números de teléfono cuyos mensajes desea rechazar.

Mensaje multimedia (Menú 5.5.2)

Puede configurar los parámetros para los MMS.

- **Configuración de envío:** establecer las opciones para enviar mensajes MMS:

Informe de entrega: establecer que la red le informe cuando se hayan entregado sus mensajes.

Ocultación de dirección: establecer que su dirección esté oculta en el teléfono del destinatario.

Confirmación de lectura: enviar una confirmación de lectura junto con sus mensajes.

Prioridad: establecer el nivel de prioridad de los mensajes.

Fecha de caducidad: definir cuánto tiempo se guardarán los mensajes en el servidor de mensajes MMS.

Entrega después de: determinar el tiempo de espera antes de que se envíen los mensajes.

- **Configuración de recepción:** establecer las opciones para recibir mensajes MMS:

Rechazo anónimo: rechazar los mensajes de remitentes desconocidos.

Permitir publicidad: aceptar los anuncios.

Informe permitido: establecer que la red le informe el remitente cuando se haya entregado un mensaje.

Recepción: determinar si el teléfono recupera los mensajes nuevos de manera automática cuando se encuentra en el área de servicio local.

Recepción en itinerancia: determinar si el teléfono recupera los mensajes nuevos de manera automática cuando esté utilizando otra red en el extranjero.

Tanto la recepción en la red local como en el extranjero disponen de las opciones siguientes:

- **Automática:** el teléfono recupera automáticamente los mensajes del servidor.
- **Rechazar:** el teléfono rechaza todos los mensajes.
- **Manual:** el teléfono muestra las notificaciones. Use la opción **Recuperar** para descargar los nuevos mensajes manualmente.
- **Perfiles MMS:** configurar las opciones de red necesarias para MMS.

Servidor actual: seleccionar un perfil.

Configuración del servidor: personalizar las opciones para cada perfil:

- **Nombre de perfil:** asignar un nombre al perfil MMS.
- **URL del servidor:** introducir la dirección de su servidor MMS.
- **Proxy:** conectar a la red GPRS usando el servidor proxy.
- **Ajustes GPRS:** personalizar la configuración necesaria para conectarse a la red GPRS.

*Si el proxy está definido como **Activar**:*

Dirección IP: introducir la dirección de la pasarela.

Puerto: introducir el número del puerto.

APN: introducir el nombre del punto de acceso usado para la dirección de la red GPRS.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

*Si el proxy está definido como **Desactivar**:*

DNS1: introducir la dirección primaria.

DNS2: introducir la dirección secundaria.

APN: introducir el nombre del punto de acceso usado para la dirección de la red GPRS.

ID de usuario: introducir la identificación del usuario.

Contraseña: introducir la contraseña.

- **Versión:** seleccionar una versión de OMA disponible y un límite de tamaño máximo para enviar o recibir mensajes.



Dependiendo de su proveedor de servicios, puede que no sea posible admitir el límite máximo de 300 KB. En este caso, pruebe de nuevo tras cambiar la configuración a 100 KB.

- **Filtrar número:** ajustar la lista de números bloqueados para que rechace los mensajes MMS de números de teléfono específicos.
- **Clase de mensaje:** establecer las opciones para crear mensajes MMS:

Clase de mensaje: seleccionar el tipo de contenido de mensaje que añadirá o el tamaño del mensaje.

- **Texto:** puede añadir únicamente texto hasta 30 KB.
- **Imagen básica:** puede añadir cualquier tipo de elementos, excepto vídeo, hasta 30 KB.
- **Imagen enriquecida:** puede añadir cualquier tipo de elementos, excepto vídeo, hasta 100 KB.
- **Vídeo básico:** puede añadir cualquier tipo de elementos hasta 100 KB.
- **Vídeo enriquecido:** puede añadir cualquier tipo de elementos hasta 300 KB.

Modo Creación: seleccionar un modo de creación de MMS.

- **Aviso:** puede crear un mensaje con cualquier tipo de contenido y cualquier tamaño, pero el teléfono le advierte cuando ha excedido el contenido y tamaño máximos.
- **Libre:** puede crear un mensaje con cualquier tipo de contenido de cualquier tamaño.
- **Restringido:** puede crear un mensaje con el tipo de contenido y tamaño especificados en la **Clase de mensaje**.

Correo (Menú 5.5.3)

Puede configurar los parámetros predeterminados para su correo electrónico.

- ☒ No puede cambiar la configuración del perfil y cuenta de correo electrónico mientras está enviando o recibiendo un correo electrónico.

- **Configuración de envío:** establecer las opciones para enviar mensajes de correo electrónico:

Enviar copia a uno mismo: enviar una copia de sus correos a su propia cuenta de correo electrónico.

Confirmación de entrega: configurar la red para que le informe de cuándo se entregó el correo.

Confirmar lectura: enviar una confirmación de lectura junto con sus mensajes.

Prioridad: seleccionar el nivel de prioridad del correo electrónico.

Incluir firma: adjuntar su nombre, número de teléfono o una nota a sus mensajes.

Editar nombre: editar el nombre de su firma.

Editar número de teléfono: editar el número de teléfono de su firma.

Editar nota: editar el membrete de su firma.

- **Configuración de recepción:** establecer las opciones para la recepción de mensajes de correo:

Comprobar intervalo: determinar con qué frecuencia el teléfono comprueba si hay nuevos correos entrantes en el servidor. Si selecciona **No usado**, use la opción **Buscar mensajes de correo electrónico nuevos** para recuperar los nuevos mensajes manualmente.

Confirmación de lectura: determinar si el teléfono envía una solicitud de confirmación de lectura para los mensajes entrantes. Si selecciona **Anunciar**, el teléfono le pedirá que envíe una confirmación de lectura.

Recuperar opción: ajustar si desea que el teléfono descargue sólo los encabezados de los mensajes o los encabezados y cuerpos de los mensajes.

Borrar opción: determinar si los mensajes de correo se borran inmediatamente o la próxima vez que se conecte al servidor.

Rechazar si excede: determinar el tamaño máximo para los mensajes de correo entrantes. Su teléfono rechazará siempre los correos electrónicos que superen el tamaño especificado.

Dejar una copia del mensaje en el servidor: dejar copias de los correos electrónicos en el servidor después de recuperarlos.

- **Cuenta de correo:** configurar una cuenta de correo electrónico y seleccionar la que va a usar:

Cuenta actual: seleccionar una cuenta.

Configuración de cuenta: configurar cuentas de correo electrónico usando diferentes servidores de correo electrónico. Pulse <**Opc.**> y seleccione

Crear.

- **En uso:** seleccionar esta opción para usar la cuenta y mostrarla en la carpeta **Buzón de correo.**
- **Nombre de cuenta:** introducir un nombre para la cuenta actualmente seleccionada.

Para acceder a las opciones siguientes, pulse [OK/↵] o pulse <**Opc.**> y seleccione **Siguiente.**

- **Nombre de usuario:** introducir un nombre de usuario.
- **Dirección de correo:** introducir su dirección de correo electrónico.
- **Dirección de respuesta:** introducir las direcciones de correo electrónico que se usarán cuando los destinatarios le envíen un mensaje de respuesta.

Para acceder a las opciones siguientes, pulse [OK/↵] o pulse <**Opc.**> y seleccione **Siguiente.**

- **Servidor SMTP:** introducir la dirección IP o el nombre del host del servidor de correo electrónico saliente.
- **Puerto SMTP:** introducir el número del puerto SMTP.
- **Id.de usuario de SMTP:** introducir la identificación SMTP del usuario.
- **Contraseña de SMTP:** introducir la contraseña SMTP.
- **Conexión segura (SMTP):** usar conexiones seguras para los servicios de correo electrónico.

- **Tipo de servidor de recuperación:** seleccionar el protocolo para el servidor de correo entrante. Las opciones restantes dependen de la configuración del tipo de protocolo.

*Si el tipo de protocolo es **POP3**:*

- **Servidor POP3:** introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor que recibe el correo electrónico.
- **Puerto POP3:** introducir el número del puerto POP3.
- **Mismo Id. y contraseña:** seleccionar para usar la misma ID y contraseña SMTP con el servidor de mensajes entrantes.
- **Id. de usuario de POP3:** introducir la identificación del usuario POP3.
- **Contraseña de POP3:** introducir la contraseña POP3.
- **Conexión segura (POP3):** usar conexiones seguras para los servicios de correo electrónico.
- **Conexión APOP:** conectarse al servidor usando el esquema de conexión APOP.

*Si el tipo de protocolo es **IMAP4**:*

- **Servidor IMAP4:** introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor que recibe el correo electrónico.
- **Puerto IMAP4:** introducir el número del puerto IMAP4.
- **Mismo Id. y contraseña:** seleccionar para usar la misma ID y contraseña SMTP con el servidor de mensajes entrantes.
- **Id. de usuario de IMAP4:** introducir la identificación del usuario IMAP4.
- **Contraseña de IMAP4:** introducir la contraseña IMAP4.
- **Conexión segura (IMAP4):** usar conexiones seguras para los servicios de correo electrónico.
- **Incluir archivos adjuntos:** seleccionar esta opción para recuperar los adjuntos junto con los mensajes de correo electrónico.
- **Limite de recuperación de correo electrónico:** establecer la cantidad de encabezados que recuperará del servidor.

Cuando haya finalizado, pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar** o pulse [OK/↵].

- **Perfil de correo:** seleccionar el perfil de conexión que se va a utilizar para los servicios de correo electrónico.

Servidor actual: seleccionar un perfil.

Configuración del servidor: configurar hasta cinco perfiles de correo electrónico. Para cada perfil, se requieren las opciones siguientes para conectarse a la red GPRS:

- **Nombre de perfil:** introducir un nombre para el perfil de correo electrónico.
- **APN:** introducir el nombre del punto de acceso usado para la dirección de la red GPRS.
- **ID de usuario:** introducir la identificación del usuario.
- **Contraseña:** introducir la contraseña.
- **DNS1:** introducir la dirección primaria.
- **DNS2:** introducir la dirección secundaria.
- **Lista de filtrado:** especificar direcciones de correo o asuntos que desea rechazar.

Mensaje push (Menú 5.5.4)

Puede cambiar la configuración para recibir mensajes push del servidor Web inalámbrico.

- **Recibir:** establecer cómo debe recibir el teléfono los mensajes push.
- **Centro de servicio:** introducir la dirección del servidor del que desea recibir mensajes push.

Mensajes de difusión (Menú 5.6)

El servicio de mensajes de difusión proporciona mensajes cortos sobre varios temas, como el estado del tiempo, deportes o tráfico.

Use este menú para cambiar la configuración del servicio y acceder a los mensajes de difusión.

- **Mostrar:** abrir los mensajes recibidos.
La bandeja **Mensajes actuales** guarda los mensajes de red hasta que se apaga el teléfono.
La bandeja **Mensajes guardados** guarda los mensajes de red de forma indefinida. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Guardar** para guardar los mensajes en la bandeja de **Mensajes guardados** cuando aparezca una notificación de texto.

- **Recibir:** activar o desactivar la recepción de mensajes de difusión.
- **Lista de canales:** especificar los canales de los cuales recibe mensajes de difusión.
Cuando seleccione **Canales respectivos**, podrá configurar una lista de canales CB (difusión) activos.
- **Idioma:** seleccionar los idiomas para la visualización de los mensajes broadcast.

Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Estado memoria (Menú 5.7)

Use este menú para ver el total de memoria usada para cada carpeta.

Administrador de archivos (Menú 6)

El menú **Administrador de archivos** le permite acceder a imágenes, vídeos, archivos de música y archivos de sonido que se encuentran almacenados en la memoria del teléfono.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Administrador de archivos**.



Dependiendo del sistema de Gestión Digital de Derechos (DRM), algunos de los archivos multimedia descargados de Internet o recibidos pueden recibir una clave de licencia para poder reproducirlos.

Imágenes (Menú 6.1)

Este menú muestra fotos que ha tomado o imágenes descargadas, recibidas en mensajes o importadas de su ordenador.

Ver una imagen

1. Seleccionar una carpeta de imágenes.
2. Seleccionar una imagen.

Visualización de una presentación

Puede ver sus fotos en una presentación; es decir, una visualización secuencial de cada una de las fotos de la carpeta.

1. **Seleccionar Fotos.**
2. Pulse <**Opc.**> y seleccione **Pase de diapositivas.**
3. Seleccione una opción de intervalo. La presentación se inicia.
4. Pulse <**Canc.**> para detener la presentación.

Usar las opciones de imagen

Mientras ve una imagen, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Lista:** volver a la lista de imágenes.
- **Enviar mediante:** enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como:** definir la imagen como papel tapiz de las pantallas o como imagen de identificación del llamante para una entrada de la Agenda.
- **Editar:** decorar la foto añadiéndole emoticones o aplicándole un marco o un efecto especial.
- **Borrar:** borrar el archivo.

- **Renombrar:** cambiar el nombre del archivo.
- **Mover a imágenes favoritas/Mover a:** mover el archivo a otra carpeta.
- **Pase de diapositivas:** mostrar todas las imágenes como una presentación.
- **Compartir para Bluetooth:** compartir el(los) archivo(s) con otros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir la imagen en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.
- **Protección:** proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del archivo.

Imprimir una imagen

Puede imprimir imágenes mediante una conexión Bluetooth.



- Puede que algunos formatos de imagen no sean compatibles con su impresora.
- Los ajustes de impresión pueden variar dependiendo de su impresora.

1. Seleccionar una imagen.
2. Pulse <Opc.> y seleccione **Imprimir por Bluetooth** → una opción de impresión:
 - **Sólo imagen:** imprimir sólo la imagen.
 - **Con marco:** imprimir la imagen junto con su información, tal como el nombre del archivo, fecha y hora y propiedades del archivo.
3. Seleccionar una impresora. ► p. 91
4. Pulse <Imprimir> para imprimir la imagen.

Vídeos (Menú 6.2)


Este menú muestra vídeoclips grabados, descargados, recibidos en mensajes o importados de su ordenador.

- ☒ Puede que los vídeoclips grabados en otros dispositivos, como en cámaras de vídeo, no se reproduzcan correctamente.


Reproducción de un vídeo

1. Seleccione una carpeta de vídeo.
2. Seleccionar un vídeo

Durante la reproducción, use las siguientes teclas:

Tecla	Función
OK/ 	Hace una pausa en la reproducción o la reanuda.
Izquierda	Retrocede en un archivo.
Derecha	Avanza un archivo.
▲/▼	Ajusta el volumen.
Abajo	Detiene la reproducción.

Usar las opciones de vídeo

Después de la reproducción, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir:** reproducir el archivo.
- **Enviar mediante:** enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Borrar:** borrar el archivo seleccionado.
- **Renombrar:** cambiar el nombre del archivo.
- **Mover a vídeos favoritos/Mover a:** mover el archivo a otra carpeta.

- **Compartir para Bluetooth:** compartir el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Protección:** proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del archivo.

Música (Menú 6.3)

Este menú muestra archivos MP3 descargados o importados de su ordenador.

Seleccione un archivo. Se abre el reproductor de música. ► p. 39

Sonidos (Menú 6.4)

Este menú muestra notas de voz que ha grabado y archivos de sonido que ha descargado, recibido en mensajes o importado de su ordenador.

Reproducir un clip de sonido

1. Seleccione una carpeta de sonidos.
2. Seleccionar un clip de sonido Para una nota de voz, consulte el apartado **Grabador de voz**. ► p. 41

Usar las opciones de sonido

Mientras reproduce un archivo de sonido, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Reproducir:** volver a la lista de sonidos.
- **Enviar mediante:** enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como:** definir el archivo como tono de timbre, timbre para una entrada de la Agenda o tono de timbre para las alarmas.
- **Borrar:** borrar el archivo.
- **Renombrar:** cambiar el nombre del archivo.
- **Mover a sonidos favoritos:** desplazar el archivo a otra carpeta.
- **Compartir para Bluetooth:** compartir el archivo con otros dispositivos Bluetooth.
- **Protección:** proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del archivo.

Otros archivos *(Menú 6.5)*

Los archivos recibidos que no admita el teléfono se almacenan en esta carpeta. Estos archivos no se pueden abrir en el teléfono. Algunos de los formatos de archivo no compatibles son *.doc, *.ppt y *.txt.

Estado memoria *(Menú 6,6)*

Use este menú para ver información sobre la memoria para elementos multimedia en la memoria del teléfono.

También puede acceder a una caja de medios, seleccionándola en este menú.

Calendario *(Menú 7)*

El menú **Calendario** le permite controlar su agenda personal.

Para acceder a este menú, pulse <**Menú**> en el modo inactivo y seleccione **Calendario**.

Consultar el calendario

Cuando entre en el menú **Calendario**, el calendario de la Vista mensual aparecerá con la fecha del día actual indicada por una casilla azul.

Selección de un día

- Pulse [Izquierda] o [Derecha] para desplazarse a otro día.
- Pulse [Arriba] o [Abajo] para desplazarse a otra semana.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a otro mes.

Usar las opciones del calendario

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Vista:** cambiar el modo de vista del calendario. ► p. 76

- **Crear:** añadir un nuevo elemento. ► en la sección siguiente
- **Ir a:** seleccionar la fecha actual o introducir una fecha específica.
- **Clasificar por:** clasificar elementos por tipo.
- **Borrar:** borrar los elementos guardados en el calendario usando varias opciones.
- **Acontecimientos de alarma perdida:** ver los elementos cuya alarma se ha perdido.
- **Estado memoria:** acceder a información de la memoria para elementos guardados en el calendario.

Creación de un elemento

Puede guardar elementos programados, cumpleaños, elementos varios o tareas pendientes en el calendario. Puede guardar más de un elemento por día.

Introducción de un nuevo elemento programado o elementos varios

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <Opc.> y seleccione **Crear** → **Cita** o **Varios**.
3. Introduzca o modifique la configuración.

- **Asunto:** introducir un título para el elemento.
 - **Detalles:** introducir los detalles del elemento.
 - **Fecha inicial y Hora de inicio:** introducir la fecha y la hora de inicio del elemento.
 - **AM/PM:** seleccionar **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas.
 - **Fecha final y Hora final:** introducir la fecha y la hora de fin del elemento.
 - **AM/PM:** seleccionar **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas.
 - **Ubicación:** (para **Cita**) introducir información sobre la ubicación del elemento.
 - **Alarma:** programar una alarma para el elemento.
 - **antes:** definir con cuánta antelación al elemento le avisará la alarma.
 - **Tono alarma:** seleccionar un tono de alarma.
 - **Repetir:** (para **Cita**) seleccionar si el elemento es recurrente y seleccionar una unidad de repetición.
 - **hasta:** (para **Cita**) si el elemento es recurrente, seleccione la fecha de finalización.
4. Pulse <Guardar> para guardar el elemento.

Introducir un nuevo cumpleaños





1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <Opc.> y seleccione **Crear** → **Cumpleaños**.
3. Introduzca o modifique la configuración.
 - **Ocasión:** introducir información acerca del cumpleaños.
 - **Fecha:** introducir la fecha.
 - **Alarma:** seleccionar para programar una alarma para el cumpleaños.
 - **antes:** definir con cuánta antelación al cumpleaños le avisará la alarma.
 - **Hora de alarma:** introducir la hora a la que debe sonar la alarma.
 - **AM/PM:** seleccionar **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas.
 - **Tono alarma:** seleccionar un tono de alarma.
 - **Repetir cada año:** seleccionar para que el teléfono le recuerde el cumpleaños todos los años.
4. Pulse <Guardar> para guardar el cumpleaños.

Introducir un elemento de la lista de tareas

1. Seleccione una fecha en el calendario.
2. Pulse <Opc.> y seleccione **Crear** → **Tareas pendientes**.
3. Introduzca o modifique la configuración.
 - **Tareas pendientes:** introducir información acerca de la tarea pendiente.
 - **Fecha inicial:** introducir la fecha de inicio.
 - **Fecha de vencimiento:** introducir la fecha de finalización.
 - **Prioridad:** seleccionar un nivel de prioridad.
4. Pulse <Guardar> para guardar la tarea pendiente.

Ver un elemento

En cuanto haya programado eventos, los iconos del elemento y el número de elementos de un día determinado aparecen en la parte inferior del calendario.

-  Elemento planificado
-  Cumpleaños
-  Tarea pendiente
-  Varios

Acceder a un elemento

1. Seleccione una fecha del calendario para ver el elemento para ese día.
2. Seleccione un elemento para ver sus detalles.
3. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para acceder a otros elementos programados para el día seleccionado.

Uso de las opciones

Mientras ve un elemento, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Editar:** editar el elemento.
- **Crear:** añadir un nuevo elemento.
- **Enviar mediante:** enviar un elemento mediante SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Vista:** cambiar el modo de vista del calendario.
- **Hecho/Deshecho:** cambiar el estado de la tarea pendiente.
- **Borrar:** borrar el elemento.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir el elemento en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.





Ver un elemento en modo diferente

Puede modificar la pantalla del calendario a vista Día o vista Semana. Pulse <Opc.> y seleccione **Vista** → un modo de vista.

Vista de día

Puede ver elementos para la fecha seleccionada. Seleccione un elemento para ver sus detalles.

Los iconos siguientes le indican el estado del elemento:

-  Alarma establecida
-  Elemento recurrente
-  Prioridad de las tareas pendientes (Rojo: alta, azul: normal y gris: baja)
-  Tarea pendiente completada

Vista semanal

Puede ver elementos para la semana seleccionada. Una celda en el programa indica la presencia de un evento programado. Seleccione una celda en el día que desea ver.

Cámara (Menú 8)

Puede usar el módulo de cámara incorporado a su teléfono para hacer fotos y grabar vídeos.

Para acceder a este menú, pulse <Menú> en modo inactivo y seleccione **Cámara** o mantenga pulsada [].

- ☒ • No tome fotos a nadie sin su permiso.
- ☒ • No tome fotos en lugares en los que no se permiten cámaras.
- ☒ • No tome fotos en lugares en los que puede interferir con la privacidad de otras personas.

Tomar una foto

Puede tomar fotos de diversos modos. Las fotos de la cámara son archivos JPEG.

- ☒ Si hace una foto con luz directa del sol o en lugares con mucha luz, podrían aparecer sombras en la foto.

Tomar una foto con el teléfono abierto

1. Acceda al menú **Cámara** o mantenga pulsada la tecla [] para encender la cámara.

2. Realice los ajustes necesarios.

- Pulse <> para acceder a las siguientes opciones: ► la sección siguiente
- Use el teclado para cambiar la configuración de la cámara o para pasar a otros modos. ► p. 78

3. Pulse la tecla [] para tomar una foto. La foto se guarda en la carpeta **Fotos**.

4. Para...	Pulse...
acceder a las opciones de <Opc.>.	► p. 79
las fotos	
borrar la foto	[C] y después <Sí>.
volver al modo de captura	<Atrás>.

Usar las opciones de cámara en el modo de captura

En el modo de captura, pulse <> para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar vídeo:** pasar al modo de grabación.

- **Modo filmación:** tomar una foto en los siguientes modos:

Una fotografía: tomar una foto en el modo normal. Puede seleccionar si desea o no que la Cámara guarde automáticamente la foto.

Disparo múltiple: realizar una serie de fotografías instantáneas de una acción. Puede seleccionar el número de fotos que la cámara toma y la velocidad de obturación.

- **Efectos:** cambiar el tono de color o aplicar un efecto especial.
- **Marcos:** aplicar un marco decorativo.
- **Temporizador:** definir el tiempo de espera antes de que la cámara tome la foto.
- **Ir a fotos:** acceder a la carpeta **Fotos**.
- **Configuración:** cambiar la configuración predeterminada para tomar una foto.

Tamaño: seleccionar un tamaño de imagen.

Calidad: seleccionar la calidad de la imagen.

Ver buscador: seleccionar una pantalla de previsualización.

Sonido del obturador: seleccionar el sonido que escuchará cuando pulse el obturador, [18].

Sonido de zoom: activar o desactivar el efecto de sonido para el acercamiento o alejamiento.

Sonido brillo: activar o desactivar el efecto de sonido para la activación o desactivación del ajuste de brillo.

Nombre predeterminado: modificar el prefijo asignado por defecto a los nombres de los archivos.

- **Accesos directos:** ver las funciones de las teclas que puede usar en modo captura.

Usar el teclado en el modo de captura

Puede utilizar el teclado para personalizar las opciones de la cámara en el modo de captura.

Tecla	Función
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo de la imagen.
Arriba/Abajo	Acerca o aleja la imagen mediante zoom.

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
1	Cambia al modo de grabación. ► p. 80
2	Cambia el tamaño de la imagen.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de obturación.
5	Cambia el tono de color o aplica un efecto especial.
7	Selecciona un marco decorativo.
8	Define el temporizador.
0	Va a la carpeta Fotos .
#	Cambia la pantalla de previsualización.

Usar las opciones de las fotos





Después de tomar una foto, pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Tomar otro:** volver al modo de captura.
- **Enviar mediante:** enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Definir como:** definir la foto como papel tapiz de las pantallas o como imagen de identificación del llamante para una entrada de la Agenda.
- **Borrar:** borrar el archivo.
- **Disparo múltiple borrar todo:** borrar una de las fotos de disparo múltiple.
- **Renombrar:** cambiar el nombre del archivo.
- **Ir a fotos:** acceder a la carpeta **Fotos**. ► p. 69
- **Compartir para Bluetooth:** compartir el(los) archivo(s) seleccionado(s) con otros dispositivos Bluetooth.
- **Imprimir por Bluetooth:** imprimir la imagen en una impresora compatible Bluetooth. Puede que algunas impresoras no sean compatibles con su teléfono.

- **Protección:** proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del archivo.

Tomar una foto con el teléfono cerrado


Si usa el modo Captura antes de salir del modo Cámara, puede usar el modo Captura.






1. Mantenga pulsada la tecla .
2. Realice los ajustes necesarios.
Pulse  para girar la imagen verticalmente
Pulse  para mostrar la imagen como en un espejo
3. Pulse la tecla  para tomar una foto. La fotografía se guarda automáticamente.






Grabar un vídeo

Puede grabar un vídeo de lo que aparece en la pantalla de la cámara y guardarlo.


Grabar un vídeo con el teléfono abierto

1. En modo de captura, pulse .

2. Realice los ajustes necesarios.
 - Pulse  para acceder a las siguientes opciones: ► la sección siguiente
 - Use el teclado para cambiar la configuración de la cámara o para pasar a otros modos. ► p. 81
3. Pulse  o  para comenzar la grabación.
4. Pulse  o  para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente en la carpeta **Videos**.

Para...	Pulse...
reproducir el videoclip	 .
acceder a las opciones de vídeo	 . ► p. 82
borrar el videoclip	 y después  .
volver al modo de grabación	 .

Usar las opciones de cámara en el modo de grabación

En el modo de grabación, pulse <  > para acceder a las siguientes opciones:

- **Hacer foto:** pasar al modo de captura.
- **Efectos:** cambiar el tono de color o aplicar un efecto especial.
- **Temporizador:** definir el tiempo de espera antes de que la cámara comience la grabación.
- **Ir a vídeos:** acceder a la carpeta **Vídeos**.
- **Configuración:** cambiar las siguientes configuraciones para grabar un vídeo:

Modo de grabación: seleccionar un modo de grabación de vídeos.

Seleccione **Normal** para grabar un vídeo dentro del límite de la memoria disponible.

Seleccione **Límite de MMS** para grabar un vídeo que pueda enviarse en un mensaje MMS.

Seleccione **Límite de correo electrónico** para grabar un vídeo que pueda enviarse en mensajes de correo electrónico.

Tamaño: seleccionar el tamaño de un marco.

Calidad: seleccionar la calidad de la imagen.

Grab. audio: grabar un vídeoclip con sonido.

Sonido de zoom: activar o desactivar el efecto de sonido para el acercamiento o alejamiento.

Sonido brillo: activar o desactivar el efecto de sonido para la activación o desactivación del ajuste de brillo.

Nombre predeterminado: modificar el prefijo asignado por defecto a los nombres de los archivos.

- **Accesos directos:** ver las funciones de las teclas que puede usar en modo de grabación.


Usar el teclado en el modo de grabación

Puede utilizar el teclado para personalizar las opciones de la cámara en el modo de grabación:

Tecla	Función
Izquierda/ Derecha	Ajusta el brillo de la imagen.
Arriba/Abajo	Acerca o aleja la imagen mediante zoom.

Tecla	Función
▲	Gira la imagen verticalmente.
▼	Muestra la imagen como en un espejo.
1	Cambia al modo de captura. ► p. 77
2	Cambia el tamaño del marco.
3	Cambia la calidad de la imagen.
4	Cambia el modo de grabación de vídeos.
5	Cambia el tono de color o aplica un efecto especial.
7	Activa o desactiva el audio.
8	Define el temporizador.
0	Va a la carpeta Vídeos .

Usar las opciones de vídeo





Después de guardar un videoclip, pulse <  > para acceder a las siguientes opciones:

- **Grabar otro:** volver al modo de grabación.

- **Enviar mediante:** enviar el archivo mediante MMS, correo electrónico o Bluetooth.
- **Borrar:** borrar el archivo.
- **Renombrar:** cambiar el nombre del archivo.
- **Ir a vídeos:** acceder a la carpeta **Vídeos**. ► p. 71
- **Compartir para Bluetooth:** compartir el archivo con otros dispositivos Bluetooth
- **Protección:** proteger el archivo para que no pueda borrarse.
- **Propiedades:** acceder a las propiedades del archivo.

Grabar un vídeo con el teléfono cerrado

Si usa el modo Grabación antes de salir del modo Cámara, puede usar el modo Grabación.

1. Mantenga pulsada la tecla [].
2. Realice los ajustes necesarios.
Pulse [] para girar la imagen verticalmente
Pulse [] para mostrar la imagen como en un espejo
3. Pulse la tecla [] para tomar un vídeo. El vídeo se guarda automáticamente.

Configuración (Menú 9)

El menú **Configuración** le ofrece varias opciones que le permiten personalizar el teléfono según sus preferencias y necesidades. Esta función también le permite reestablecer los valores predeterminados.

Para acceder a este menú, pulse <Menú> en el modo inactivo y seleccione **Configuración**.

Fecha y hora (Menú 9.1)

Use este menú para establecer la fecha y hora actual en el teléfono.

- **Hora:** introducir la hora actual.
- **Zona doméstica:** pulse [OK/↵] para guardar la zona horaria local. Seleccione la ciudad que corresponde a su zona horaria local. Para ajustar la hora de verano, seleccione **Ajustar hora de verano**.
- **AM/PM:** seleccionar **AM** o **PM** en el formato horario de 12 horas.
- **Formato horario:** seleccionar el formato de la hora.
- **Ajustar fecha:** introducir la fecha actual.

- **Formato fecha:** seleccionar el formato de la fecha.
- **Primer día de la semana:** ajustar el primer día de la semana para el calendario.

Ajustes (Menú 9.2)

Hay distintas opciones del sistema del teléfono que pueden adecuarse a sus preferencias.

Idioma (Menú 9.2.1)

Use este menú para seleccionar uno de los diversos idiomas para el texto de pantalla.

Mensaje de bienvenida (Menú 9.2.2)

Use este menú para introducir el mensaje de bienvenida que se muestra brevemente cuando se enciende el teléfono.

Acceso directo (Menú 9.2.3)

Puede usar las teclas de navegación como accesos directos para acceder a menús específicos directamente desde el modo inactivo. Use este menú para asignar un acceso directo a una tecla.

Asignar un menú de acceso directo

1. Seleccione la tecla que usará como tecla de acceso directo.
2. Desplácese hasta el menú que desea asignar a la tecla.

Usar las opciones de acceso directo

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar:** asignar o cambiar el menú del acceso directo.
- **Quitar:** desactivar la asignación de acceso directo para la tecla seleccionada.
- **Quitar todos:** desactivar todos los accesos directos asignados.

Método abreviado avanzado *(Menú 9.2.4)*

Use este menú para activar la función de acceso directo avanzado. Puede acceder rápidamente a las aplicaciones de mensaje de texto, alarma, calendario y conversor desde la pantalla de marcación.

Activación de la función de accesos directos avanzados

1. Desde la pantalla Avanzado, seleccione **Activado**.

2. Pulse <**Guardar**>.

Modificar una tecla de acceso directo avanzado

1. Seleccione la tecla cuyo acceso directo desea modificar.
2. Desplácese hasta el menú que desea asignar a la tecla.

Usar las opciones de acceso directo avanzado

Pulse <**Opc.**> para acceder a las siguientes opciones:

- **Cambiar:** asignar o cambiar el menú del acceso directo.
- **Quitar:** desactivar la asignación de acceso directo para la tecla seleccionada.
- **Quitar todos:** desactivar todos los accesos directos asignados.

Tecla Volumen *(Menú 9.2.5)*

Use este menú para decidir si el teléfono silencia el timbre o rechaza una llamada si mantiene pulsada las teclas [▲/▼] cuando recibe una llamada.

Configuración extra (Menú 9.2.6)

Puede activar o desactivar las opciones de respuesta o rellamada automática.

- **Rellamada automática:** configurar el teléfono para que intente hasta diez veces llamar a un número de teléfono después de una llamada fallida.
- **Contesta cualquier tecla:** responder a una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto [📞] y <Rechazar>.
- **Claridad de voz:** reducir el ruido y aumentar la calidad de la llamada para que la persona con la que está hablando pueda oírle claramente aunque esté en un lugar ruidoso.
- **Carpeta activa:** responder a una llamada entrante con sólo abrir el teléfono.

Pantalla (Menú 9.3)

Use este menú para cambiar los ajustes de la pantalla.

Fondo (Menú 9.3.1)

Puede configurar la pantalla inactiva en ambas pantallas.

- **Pantalla principal:** seleccionar una imagen para que se muestre en la pantalla principal.
- **Pantalla de cubierta:** modificar los ajustes para la pantalla externa:

Reloj: seleccionar un tipo de reloj.

Título de cubierta: seleccionar un mensaje que se muestre en la pantalla exterior.

Imágenes de papel tapiz: modificar la imagen de fondo de la pantalla externa:

Pantalla de texto (Menú 9.3.2)

Use este menú para modificar los ajustes de pantalla para el texto mostrado en la pantalla inactiva.

- **Posición de texto:** seleccionar una posición para el texto. Si no desea que aparezca texto en la pantalla inactiva, seleccione **Desactivado**.
- **Estilo de texto:** seleccionar un estilo de fuente.
- **Color del texto:** seleccionar un color para la fuente.

Pantalla de marcación (Menú 9.3.3)

Use este menú para seleccionar el color y tamaño de la fuente de los números introducidos y el color de fondo de la pantalla durante la marcación.

Calendario (Menú 9.3.4)

Use este menú para mostrar el calendario del mes en curso en la pantalla inactiva.

Temas (Menu 9.3.5)

Puede seleccionar un color de revestimiento para el modo de menú.

Brillo LCD (Menú 9.3.6)

Puede ajustar el brillo de la pantalla para diferentes condiciones de luz.

Contraste (Menú 9.3.7)

Puede ajustar el contraste o brillo de la pantalla principal y de la pantalla exterior. Realice el ajuste del brillo de la pantalla para que pueda verla claramente en diferentes condiciones de iluminación.

Mostrar información de llamante (Menu 9.3.8)

Use este menú para que el teléfono muestre notificaciones de llamadas perdidas con la información más reciente sobre el emisor de la llamada perdida. Para ver la información del llamante en la pantalla externa, seleccione **Con pantalla de cubierta**.

Melodías (Menú 9.4)

Use este menú para personalizar las distintas melodías.

Llamada entrante (Menú 9.4.1)

Use este menú para modificar las distintas melodías para las llamadas entrantes.

- **Tipo de alerta:** especificar cómo desea que se le informe que está recibiendo una llamada.
- **Tono de timbre:** seleccionar un tono de timbre para las llamadas.
- **Volumen:** seleccionar un volumen para el tono de timbre.

Tono de teclado (Menú 9.4.2)

Use este menú para seleccionar el tono que produce el teléfono al pulsar una tecla.

- ☒ Puede ajustar el volumen del tono del teclado usando [▲/▼] en modo inactivo.

Tono del mensaje (Menú 9.4.3)

Use este menú para modificar las distintas melodías para los mensajes entrantes.

- **Tono:** seleccionar uno de los tonos para los mensajes.
- **Tipo de alerta:** especificar cómo desea que se le informe cuando recibe un mensaje.
- **Repetición:** especificar la frecuencia con la que desea que el teléfono le informe que tiene un nuevo mensaje.

Tono Enc/Apag (Menú 9.4.4)

Use este menú para seleccionar la melodía que produce el teléfono cuando se enciende o se apaga.

Tono de carpeta (Menú 9.4.5)

Use este menú para seleccionar el tono que produce el teléfono cuando se abre o se cierra.

Modo de silencio (Menú 9.4.6)

Use este menú para configurar de qué manera le avisa el teléfono de un evento específico en el modo de silencio.

Tonos extra (Menú 9.4.7)

Use este menú para personalizar tonos adicionales para el teléfono.

- **Tono control de tiempo:** ajustar el teléfono de forma que emita un pitido cada minuto durante una llamada saliente para mantenerle informado de la duración de la llamada.
- **Tono de conexión:** ajustar el teléfono para que emita un pitido cuando una llamada saliente se conecta al sistema.
- **Alertas de llamada:** configurar el teléfono para que le informe si recibe un mensaje nuevo o si suena una alarma durante una llamada.
- **Tonos indicativos:** ajustar el teléfono para que emita un pitido cuando aparece una ventana emergente.

Configuración de iluminación (Menú 9.5)

Use este menú para cambiar los ajustes para la iluminación.

Iluminación (Menú 9.5.1)

Puede modificar el tiempo que desea que la iluminación o pantalla esté encendida o en el modo atenuado.

- **Encender LCD principal:** seleccionar el tiempo que desea que la iluminación esté encendida.
- **Atenuar LCD principal:** seleccionar el tiempo que desea que la pantalla esté en modo atenuado después de apagarse la iluminación.

Iluminación del teclado (Menú 9.5.2)

Puede ajustar la forma en que el teléfono controla el uso de la luz del teclado.

- **Usar a cualquier hora:** la luz del teclado se usa siempre.
- **Usar por la noche:** la luz del teclado sólo se usa entre las 5:00 PM y 9:00 AM.
- **Usar a hora personalizada:** especificar el periodo de tiempo durante el cual se usa la luz del teclado.

Servicios de red (Menú 9.6)

Use este menú para acceder a los servicios de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para comprobar la disponibilidad y suscribirse a ellos, si así lo desea.

Desvío de llamadas (Menú 9.6.1)

Este servicio de red desvía las llamadas entrantes al número que especifique.

1. Seleccione una opción de desvío de llamadas:
 - **Desviar siempre:** desviar todas las llamadas.
 - **Ocupada:** desviar las llamadas cuando usted está en otra llamada.
 - **Sin respuesta:** desviar las llamadas si no contesta el teléfono.
 - **No localizable:** desviar las llamadas cuando no está en una zona con cobertura de su proveedor de servicios o cuando el teléfono está apagado.
 - **Cancelar todo:** cancelar todas las opciones de desvío de llamadas.
2. Seleccione el tipo de llamadas que desea desviar.

3. Seleccione **Activar**. Para desactivar el desvío de llamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Colóquese sobre la línea **Desviar a**.
5. Introduzca el número de teléfono al que se desviarán las llamadas.
6. Si seleccionó **Sin respuesta**, colóquese sobre la línea **Seg.** y seleccione el tiempo que esperará la red antes de desviar la llamada.
7. Pulse <**Selecc.**>.

Llamada restringida (Menú 9.6.2)

Este servicio de red le permite restringir sus llamadas.

1. Seleccione la opción de llamadas restringidas:
 - **Todas llamadas salientes**: prohibir todas las llamadas salientes.
 - **Internacional**: prohibir las llamadas internacionales.
 - **Internacional excepto propias**: permitir solo llamadas a números dentro del país en que se encuentre y a su país de origen.
 - **Todas las llamadas entrantes**: prohibir las llamadas entrantes.

- **Entrantes si en extranjero**: prohibir las llamadas entrantes cuando se usa el teléfono fuera del país de origen.
- **Cancelar todo**: cancelar todos los ajustes de restricción de llamadas. Las llamadas pueden enviarse y recibirse normalmente.
- **Cambiar contraseña de restricción**: modificar la contraseña de restricción de llamadas suministrada por su proveedor de servicios.

2. Seleccione el tipo de llamadas que desea restringir.
3. Seleccione **Activar**. Para desactivar la restricción de llamadas, seleccione **Desactivar**.
4. Introduzca la contraseña de restricción suministrada por su proveedor de servicios y pulse la tecla <**Selecc.**>.

Llamada en espera (Menú 9.6.3)

Este servicio de red le informa si hay alguien intentando ponerse en contacto con usted cuando está ocupado con otra llamada.

1. Seleccione el tipo de llamadas a las que aplicará la función de llamada en espera.

2. Seleccione **Activar**. Para desactivar la llamada en espera, seleccione **Desactivar**.

Selección de red (Menú 9.6.4)

Esta función de selección de red le permite seleccionar manualmente la red que se utilizará cuando esté fuera de su zona de cobertura o dejar que la red se seleccione automáticamente.

Sólo puede seleccionar una red distinta a su red local si existe un acuerdo válido de intercambio con su red local.

Identificación del llamante (Menú 9.6.5)

Este servicio de red permite impedir que su número de teléfono aparezca en el teléfono de la persona a la que llama. Si selecciona **Por defecto**, el teléfono usará la opción predefinida proporcionada por la red.

- ☒ Sin embargo, algunas redes no permiten que le usuario cambie este ajuste.

Servidor de correo de voz (Menú 9.6.6)

Use este menú para guardar el número del servidor de correo de voz y acceder al buzón de voz.

- ☒ Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. El proveedor de servicios le puede proporcionar este número.

- **Conectar a buzón de voz:** conectar al servidor de correo de voz para escuchar los mensajes.
- **Número de servidor de voz:** escribir el número del servidor de correo de voz.

Selección de banda (Menú 9.6.7)

Para que el teléfono pueda realizar y recibir llamadas, debe abonarse a una red disponible. Su teléfono permite cualquiera de los siguientes tipos de red: GSM 1900, GSM combinada 900/1800 y GSM 900/1800/1900.

El país en el que adquiera el teléfono determinará la banda que usará como predeterminada. Cuando viaje al extranjero, no se olvide de cambiar a la banda que corresponda.

Bluetooth (Menú 9.7)

Cuando usa la tecnología Bluetooth puede conectar el teléfono de forma inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de forma remota.

La tecnología Bluetooth permite conexiones inalámbricas libres entre dispositivos que sean compatibles con Bluetooth en un rango de 10 metros. Como los dispositivos se comunican mediante ondas de radio, no es necesario que se encuentren a la vista unos de otros.



- Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Se recomienda no usar la función Bluetooth mientras usa las funciones multimedia, tales como grabadora de voz, cámara y reproductor de música o viceversa, para un mejor rendimiento.
- Puede que algunos dispositivos no sean compatibles con su teléfono.

Configurar la función Bluetooth







El menú **Bluetooth** proporciona las siguientes opciones:

- **Activación:** activar o desactivar la función Bluetooth.
- **Mis dispositivos:** buscar dispositivos Bluetooth a los que se pueda conectar.
- **Visibilidad de mi teléfono:** permitir que otros dispositivos Bluetooth se conecten a su teléfono.
- **Nombre de mi teléfono:** asignar un nombre de dispositivo Bluetooth a su teléfono, que luego aparecerá en los otros dispositivos.
- **Modo seguro:** determinar si el teléfono debe solicitar su confirmación cuando otros dispositivos acceden a sus datos.
- **Servicios Bluetooth:** mostrar los servicios Bluetooth que se encuentran disponibles.

Buscar y conectar con un dispositivo Bluetooth

1. Desde las opciones de configuración de Bluetooth, seleccione **Mis dispositivos**.
2. Seleccione **Buscar nuevo dispositivo**.

Después de la búsqueda, aparecerá una lista de los dispositivos a los que puede conectarse. Los siguientes iconos indican el tipo de dispositivo:

-  Ordenador •  Teléfono móvil
-  Impresora •  Dispositivo desconocido
-  PDA •  Auriculares/manos libres para el coche

El color del icono indica el estado del dispositivo:

- Gris para dispositivos que no están conectados
- Azul para dispositivos que están conectados
- Rojo para dispositivos que están conectados actualmente a su teléfono

3. Seleccione un dispositivo.
4. Introduzca un código PIN de Bluetooth y pulse <OK>. Este código se usa sólo una vez y no es necesario que lo memorice.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

- ☒ Algunos dispositivos, especialmente los auriculares y los juegos de manos libres para automóviles, pueden tener un PIN fijo para Bluetooth, como **0000**. Si el otro dispositivo tiene un código, tendrá que introducirlo.

Usar las opciones del dispositivo

Desde la lista de dispositivos, pulse <Opc.> para acceder a las siguientes opciones:

- **Conectar:** conectar a los auriculares o el manos libres para el coche.
- **Desconectar:** terminar la conexión con el dispositivo conectado.
- **Examinar archivos:** buscar datos en el otro dispositivo e importarlos directamente a su teléfono.
- **Lista de servicios:** acceder a la lista de servicios Bluetooth del dispositivo.
- **Renombrar:** cambiar el nombre del dispositivo conectado.
- **Autorizar dispositivo/Quitar autorización de dispositivo:** determinar si el teléfono le pide permiso para establecer la conexión cuando otros dispositivos intentan conectarse con su teléfono.
- **Borrar:** quitar el dispositivo seleccionado o todos los dispositivos de la lista.

Enviar datos mediante Bluetooth

1. Activar la función Bluetooth.
2. Seleccione la aplicación en la cual está guardado el elemento que desea enviar.
3. Desplácese hasta el elemento que desee y pulse **<Opc.>**.
4. Seleccione **Enviar mediante → Bluetooth**.
El teléfono busca dispositivos dentro del rango de alcance y muestra una lista de los dispositivos disponibles.
5. Seleccione un dispositivo.
6. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth necesario para la conexión y pulse **<OK>**.

Recibir datos mediante Bluetooth

Para poder recibir datos mediante Bluetooth debe estar activada la función Bluetooth del teléfono.

Si un dispositivo Bluetooth no autorizado envía datos a su teléfono, el teléfono mostrará un mensaje de confirmación. Para recibir los datos, pulse **<Sí>**.

Seguridad (Menú 9.8)

Use este menú para proteger el teléfono del uso no autorizado, administrando los diversos códigos de acceso del teléfono y de la tarjeta SIM.



Si introduce un código PIN/PIN2 incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se bloquea. Para desbloquearla, debe introducir su PUK/PUK2 (Clave de desbloqueo de PIN). Su proveedor de servicios le proporcionará los códigos.

Comprobación PIN (Menú 9.8.1)

El PIN (número de identificación personal) de 4 a 8 dígitos protege su tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Cuando esta función está activada, el teléfono le pedirá su PIN cada vez que se encienda.

Cambiar PIN (Menú 9.8.2)

Use este menú para cambiar su PIN. Para cambiar el PIN debe tener activada la función Comprobación PIN.

Bloqueo teléfono (Menú 9.8.3)

Este menú le permite bloquear el teléfono para evitar un uso no autorizado.

Cuando esta función está activada, deberá introducir la contraseña de 4 a 8 dígitos del teléfono cada vez que lo encienda.

La contraseña viene predefinida como **00000000**. Para cambiarla, consulte el menú **Cambiar contraseña**.

Cambiar contraseña (Menú 9.8.4)

Use este menú para cambiar la contraseña del teléfono.

Privacidad (Menú 9.8.5)

Use este menú para bloquear el acceso a su contenido multimedia, incluidos los mensajes, archivos multimedia y archivos guardados en la carpeta **Otros archivos**. Cuando se activa la opción de privacidad, debe introducir la contraseña del teléfono para acceder a los elementos bloqueados.

Bloqueo SIM (Menú 9.8.6)

Este menú permite que su teléfono funcione sólo con la tarjeta SIM actual asignando un código de bloqueo SIM. Para usar una tarjeta SIM diferente deberá introducir el código de bloqueo SIM.

Modo FDN (Menú 9.8.7)

Si la tarjeta SIM lo admite, el modo Número de marcación fija (FDN) le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono. Cuando esta función se activa, sólo puede hacer llamadas a los números de teléfono especificados en la tarjeta SIM.

Cambiar PIN2 (Menú 9.8.8)

Si la tarjeta SIM lo admite, use este menú para modificar el PIN2 actual.

Estado memoria (Menú 9.9)

Use este menú para comprobar la cantidad de memoria utilizada para guardar los datos en Mensajes, Administrador de archivos, Calendario, Agenda y Mundo Java. También puede comprobar la memoria compartida para los mensajes MMS, el correo electrónico y el Administrador de archivos.

Restablecer valores (Menú 9.10)

Use este menú para restablecer la configuración original del teléfono, en caso de que la haya modificado.

1. Pulse [OK/↵] para seleccionar las categorías de configuración que desea restablecer.
2. Pulse <Reinic.>.
3. Pulse <Sí> para confirmar que desea restablecerlos.
4. Introduzca la contraseña del teléfono y pulse <OK>.



La contraseña predefinida es **00000000**. Puede cambiar esta contraseña. ► p. 94

Ajustes VOD (Menú 9.11)

Use este menú para seleccionar el perfil de conexión que se usará para acceder al servidor de vídeo en streaming. Dependiendo de su proveedor de servicios, es posible que este menú no aparezca.

Para cada perfil, dispone de las opciones siguientes:

- **Nombre de perfil:** asignar un nombre al perfil.
- **APN:** introducir el nombre del punto de acceso de la pasarela de red GPRS.
- **ID de usuario:** introducir la identificación del usuario.
- **Contraseña:** introducir la contraseña.

Resolución de problemas

Ayuda y problemas personales

Para ahorrar el tiempo y el coste de una llamada innecesaria al servicio de atención al cliente, realice las sencillas verificaciones de esta sección antes de contactar con un profesional del servicio.

Al encender el teléfono pueden aparecer los siguientes mensajes:

"Inserte SIM"

- Asegúrese de tener la tarjeta SIM instalada correctamente.

"Introducir contraseña"

- Se ha activado la función de bloqueo automático. Debe introducir la contraseña del teléfono antes de poder usar el teléfono.

"Introducir PIN"

- Está usando su teléfono por primera vez. Debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM.
- La función Comprobación PIN está activada. Cada vez que se encienda el teléfono deberá introducirse el PIN. Para desactivar esta función, utilice el menú

Comprobación PIN.

"Escriba PUK"

- Se ha introducido tres veces seguidas el código PIN de forma incorrecta y la tarjeta SIM está bloqueada. Introduzca la PUK proporcionada por su proveedor de servicios.

Aparece "Sin servicio", "Fallo de red" o "No realizado"

- Se ha perdido la conexión de red. Puede que se encuentre en una zona con una señal débil. Desplácese y vuelva a intentarlo.
- Está intentando acceder a una opción que no ha suscrito con su proveedor de servicios. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ha introducido el número pero no lo ha marcado

- Asegúrese de que ha pulsado [↵].
- Asegúrese de que haya accedido a la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber activado la opción de restricción de llamadas salientes.

Su interlocutor no puede contactar con usted

- Asegúrese de tener el teléfono encendido. ([📞] pulsado durante más de un segundo).
- Asegúrese de haber accedido a la red de telefonía móvil correcta.
- Asegúrese de no haber activado la opción de restricción de llamadas entrantes.

Su interlocutor no puede oírle

- Asegúrese de haber activado el micrófono.
- Asegúrese de que tiene el teléfono suficientemente cerca de la boca. El micrófono está situado en la parte inferior del teléfono.

El teléfono empieza a pitar y en la pantalla parpadea el mensaje "Batería baja"

- Su batería no está suficientemente cargada. Recargue la batería.

La calidad del sonido de la llamada es mala

- Compruebe el indicador de la potencia de la señal en la pantalla (📶). El número de barras indica la potencia de la señal desde fuerte (📶) a débil (📶).

- Intente mover el teléfono ligeramente o acérquese a una ventana si se encuentra en un edificio.

No se marca ningún número cuando recupera una entrada de la agenda telefónica

- Use la función **Lista de contactos** para asegurarse de que haya guardado el número correctamente.
- Vuelva a guardar el número si es necesario.

La batería no se carga correctamente o el teléfono se apaga de forma intempestiva

- Limpie los contactos de carga de la batería y el teléfono con un paño suave.

Si las instrucciones anteriores no le ayudan a solucionar el problema, tome nota de:

- El modelo y los números de serie de su teléfono
- Los detalles de su garantía
- Una descripción clara del problema

Luego, póngase en contacto con su distribuidor local o servicio postventa de Samsung.

Información acerca de la salud y la seguridad

Información del certificado SAR

Este teléfono cumple con los requisitos de la Unión Europea (UE) en relación con la exposición a ondas de radio.

Su teléfono móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de exposición a energía de radiofrecuencia (RF) según lo recomendado por el Consejo de la UE. Estos límites son parte de unas extensas directrices y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y meticulosa de las investigaciones científicas. Los límites incluyen un margen sustancial de seguridad para garantizar la seguridad de todas las personas, con independencia de su edad y salud.

El estándar de exposición para los teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa de Absorción Específica (SAR). El límite SAR recomendado por el Consejo de la UE es de 2,0 W/kg.*

El valor SAR más alto para este modelo de teléfono fue 0,848 W/kg.

Las pruebas SAR se realizan empleando posiciones de funcionamiento estándar con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el SAR se determina con el nivel de potencia más alto certificado, el nivel SAR real del teléfono durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para funcionar a múltiples niveles de potencia de forma que use sólo la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca esté de una estación base, menor será la potencia de salida del teléfono.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe demostrar que cumple con la directiva R&TTE europea. Esta directiva incluye como uno de sus requisitos esenciales las medidas de seguridad y la protección de la salud del usuario y de las demás personas.

* El límite SAR para los teléfonos móviles usados por el público es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) promediados sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen considerable de seguridad para proporcionar una mayor protección al público y tener en cuenta las posibles variaciones en las mediciones. Los valores SAR pueden variar dependiendo de los requisitos nacionales de información y de la banda de red.

Precauciones con las baterías

- No utilice nunca cargadores ni baterías que se encuentren dañados de alguna forma.
- Use la batería sólo para su fin previsto.
- Si utiliza el teléfono junto a la estación base de red, utilizará menos potencia. El tiempo de habla y espera dependen en gran medida de la potencia de la señal de la red de telefonía móvil y de los parámetros que establezca el operador de red.
- El tiempo de carga de la batería depende de la carga restante de la batería, del tipo de batería y del cargador utilizado. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando poco a poco. Cuando su duración sea ostensiblemente más corta de lo normal habrá llegado el momento de adquirir una nueva batería.
- Una batería completamente cargada que se deje sin utilizar terminará por descargarse con el tiempo.
- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recargue su batería sólo con cargadores autorizados por Samsung. Desconecte el cargador de la fuente de alimentación cuando no lo utilice. No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, puesto que la sobrecarga puede reducir su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectarán la capacidad de carga de su batería; puede que antes sea necesario dejar que se enfríe o caliente.
- No deje la batería en lugares demasiado calientes o fríos puesto que esto reducirá la capacidad y vida útil de la batería. Procure mantener la batería a la temperatura ambiente. Si la batería se encuentra muy caliente o fría, puede que el teléfono no funcione temporalmente aunque la batería esté plenamente cargada.
Las baterías de ion-litio se ven especialmente afectadas por temperaturas bajo 0°C (32°F).
- Evite los cortocircuitos de la batería en la batería. Se pueden producir cortocircuitos accidentales si algún objeto metálico como una moneda, un clip o un bolígrafo realiza un contacto directo con los terminales + y – de la batería (bandas metálicas de la batería). Por ejemplo, no lleve baterías de repuesto en los bolsillos ni en un bolso donde la batería pueda hacer contacto con objetos metálicos. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería que provoque el cortocircuito.
- Deseche las baterías usadas cumpliendo con la normativa local. Recicle siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en carretera

Su teléfono inalámbrico le proporciona la poderosa capacidad de comunicarse por voz, casi en cualquier parte y en cualquier momento. Pero las ventajas de disponer de un teléfono inalámbrico van acompañadas de una importante responsabilidad que todos los usuarios deben tener presente.

Cuando conduzca un automóvil, su primera responsabilidad es la conducción. Cuando use su teléfono inalámbrico en el automóvil, siga la normativa local del país o región en la que se encuentre.

Entorno de funcionamiento

Recuerde cumplir las normativas especiales vigentes en su zona y apague siempre el teléfono donde esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o riesgos.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea su manual del usuario y los detalles sobre las medidas de seguridad. No conecte productos incompatibles.

Al igual que con otros equipos móviles de radiotransmisión, se recomienda a los usuarios que para el mejor funcionamiento del equipo y la seguridad de las personas se utilice solamente en la posición normal de funcionamiento (cercano al oído con la antena apuntando hacia arriba).

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están protegidos contra las señales de radiofrecuencia. No obstante, puede que algunos equipos electrónicos no estén protegidos contra las señales de radiofrecuencia de su teléfono móvil. Consulte con su fabricante para considerar las alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una distancia mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones están basadas en las investigaciones independientes sobre tecnología inalámbrica. Si tiene algún motivo para sospechar que se están produciendo interferencias, apague su teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles digitales pueden interferir con algunos audífonos. En el caso de que se produzcan interferencias, podría ponerse en contacto con el fabricante de su audífono para considerar las alternativas.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de su dispositivo para determinar si está protegido adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa.

Es posible que su médico pueda ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones hospitalarias cuando se lo pidan los carteles informativos.

Vehículos

Las señales de radiofrecuencia pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos que no estén protegidos o instalados adecuadamente. Consúltelo con el fabricante de su vehículo o su representante.

También deberá consultar al fabricante sobre los equipos que se le hayan añadido al vehículo.

Carteles informativos

Apague el teléfono en cualquier lugar en el que un cartel le indique que debe hacerlo.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en zonas con atmósferas potencialmente explosivas y obedezca todas las señales e instrucciones. En estas zonas, una chispa puede provocar una explosión o un incendio causando lesiones en las personas o incluso la muerte.

Se recomienda a los usuarios que apaguen el teléfono en las estaciones de servicio (gasolineras). Se recuerda a los usuarios que deben observar las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (zonas de distribución y almacenamiento de combustible), plantas químicas o donde se lleven a cabo explosiones.


Las zonas con atmósferas potencialmente explosivas suelen estar claramente marcadas aunque no siempre. Entre ellas se encuentran las zonas bajo cubiertas en las embarcaciones, instalaciones de almacenamiento o transporte de sustancias químicas, vehículos que usan gas licuado de petróleo, como propano butano, áreas en las que el aire contiene partículas o sustancias químicas, como grano, polvo o polvos metálicos y cualquier otra zona en la que normalmente se recomendaría apagar el motor del vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, funciona con señales de radio inalámbricas y redes de comunicación terrestres además de funciones programadas por el usuario que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca deberá depender únicamente del teléfono móvil para las comunicaciones esenciales como en el caso de emergencias médicas.

Para realizar o recibir llamadas, el teléfono debe estar encendido y en una zona de cobertura con la adecuada potencia de señal. Puede que no sea posible realizar llamadas de emergencia en todas las redes de telefonía inalámbrica mientras se están utilizando determinados servicios de red y/o funciones del teléfono. Consulte a los proveedores locales de servicio.

Para realizar una llamada de emergencia:

1. Encienda el teléfono.
2. Teclee el número de emergencia de la zona en la que se encuentre. Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse [].

Puede que sea necesario desactivar algunas funciones como la restricción de llamadas antes de poder hacer una llamada de emergencia. Consulte este documento y a su proveedor local de servicios de telefonía móvil.

Otra información importante sobre seguridad

- El teléfono sólo deberá ser instalado en un vehículo o reparado por personal cualificado. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa e invalidar la garantía aplicable al aparato.
- Compruebe con regularidad que todo el equipo telefónico inalámbrico de su vehículo esté montado y funcione correctamente.
- No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que lleva el teléfono, sus partes o accesorios.
- En los vehículos equipados con airbag, recuerde que el airbag se infla con una gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico instalado o portátil en la zona que hay por encima del airbag ni en el espacio de despliegue del airbag. Un equipo inalámbrico instalado de forma incorrecta puede provocar serias lesiones al inflarse el airbag.
- Apague el teléfono antes de subir a un avión. Es peligroso e ilegal utilizar teléfonos móviles en un avión porque pueden interferir en el funcionamiento del avión.
- Si no cumple con estas instrucciones podría sufrir la suspensión o denegación de los servicios telefónicos, acciones legales o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto de alto diseño y deberá tratarlo con cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a satisfacer las obligaciones de la garantía y a que pueda disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todos sus componentes y accesorios fuera del alcance de niños y animales domésticos. Podrían estropear accidentalmente una de estas piezas o asfixiarse con una pieza pequeña.
- Evite que el teléfono se moje. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos húmedas. Si lo hace puede provocarle una descarga eléctrica o causarle daños al teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en zonas donde haya polvo o suciedad ya que sus componentes podrían dañarse.
- No guarde el teléfono en áreas donde haga mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, causar daños en las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en áreas donde haga mucho frío. En estos casos, al recuperar el teléfono su temperatura de funcionamiento normal puede formarse humedad en su interior y provocar daños en los circuitos electrónicos del teléfono.
- No tire, golpee ni agite el teléfono. Un trato brusco puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice sustancias químicas agresivas, disolventes de limpieza ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave ligeramente humedecido con una solución diluida de agua jabonosa.
- No pinte el teléfono. La pintura puede bloquear las piezas móviles del aparato e impedir el funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en aparatos calefactores como hornos microondas, cocinas o radiadores. El teléfono puede explotar al recalentarse.
- Cuando el teléfono o la batería se moja, la etiqueta que indica que se produjo una humedad dentro del teléfono cambia de color. En este caso, la reparación del teléfono no está cubierta por la garantía del fabricante, incluso si la garantía del teléfono no ha expirado.

Información acerca de la salud y la seguridad

- Si su teléfono dispone de un flash o linterna, no lo use demasiado cerca de los ojos de las personas o de los animales. Podrían causar molestias o lesiones oculares.
- Utilice sólo la antena suministrada con la unidad o una de repuesto autorizada. Los accesorios modificados o antenas no autorizadas pueden provocar daños en el teléfono además de incumplir la normativa que regula los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funciona correctamente, llévelo a su servicio técnico cualificado más cercano. Allí, el personal le atenderá y, si es necesario, dispondrá el servicio necesario.

Índice alfabético

A

Accesos directos • 83
Administrador de archivos • 69
Agenda
 añadir • 35
 borrar • 34, 38
 buscar • 34
 gestión • 38
 marcación rápida • 36
 opciones • 34
Alarma • 45
Aplicaciones Java • 42

B

Banda de red, seleccionar • 90
Batería
 carga • 7
 indicador batería baja • 8
 precauciones • 99
Bloquear
 funciones de menú • 94
 Tarjeta SIM • 94
 teléfono • 94
Bluetooth
 configuración • 91
 envío, datos • 93
 recepción, datos • 93

B (continuación)

Borrando
 agenda • 34
 registro de llamadas • 32
Borrar
 agenda • 38
 correo electrónico • 58,
 60, 61
 eventos • 76
 MMS • 56, 58, 61
 SMS • 56, 58, 61
Buzón de entrada, mensajes
 correo electrónico • 59
 MMS/SMS • 55
Buzón de salida, mensajes • 58

C

Calculadora • 46
Calendario • 73
Cámara
 fotos • 77
 vídeos • 80
Caracteres, introducción • 25
Carpeta activa • 85
Color de skin • 86
Configuración de
 iluminación • 88

C (continuación)

Contesta cualquier tecla • 85
Contraseña
 restricción de
 llamadas • 89
 teléfono • 94
Conversor • 46
Correos electrónicos
 borrar • 60
 configuración • 65
 crear/enviar • 54
 ver • 59
Coste de llamada • 33
Creación de mensajes
 correo electrónico • 54
 MMS • 53
 SMS • 52
Cronómetro • 47

D

Desvío, llamadas • 88
DRM (Gestión digital de
 derechos) • 69
Duración de iluminación,
 ajustar
 pantalla • 88
 teclado • 88
Duración llamadas • 32

E

Encendido/apagado
 teléfono • 8
Espera, llamada • 29
Estado memoria
 administrador de
 archivos • 73
 agenda • 38
 elementos
 descargados • 73
 memoria compartida • 95
 mensajes • 69

F

Fotos
 imprimir • 70
 tomar • 77
 ver • 69

G

Grabación
 notas de voz • 41
 vídeos • 80
Grabador de voz
 grabación • 41
 reproducir • 41

H

Hora mundial • 45

I

Iconos, descripción • 10

Identificación de llamadas • 86, 90

Idioma, seleccionar • 83

Imagen de fondo • 85

Imágenes, descargadas • 69

Indicador de batería baja • 8

Internet • 48

Itinerancia • 90

J

Juegos • 42

L

Llamada de
multiconferencia • 31

Llamadas

contestar • 28

de emergencia • 102

desvío • 88

en espera • 89

espera • 29

internacionales • 27

perdidas • 32

realizadas • 32

rechazar • 28

L (continuación)

Llamadas (continuación)

recibidas • 32

rellamada • 27

restricción • 89

transferencia • 31

M

Marcación rápida • 36

Medidas de seguridad y
protección de la salud • 98

Melodías • 86

Mensajes

bienvenida • 83

configuración • 57

correo electrónico • 54, 59

mensajes de difusión • 68

MMS • 53, 56

push • 57, 68

SMS • 52, 56

Mensajes de configuración • 55

Mensajes enviados • 58

Mensajes MMS

borrar • 56

configuración • 62

crear/enviar • 53

ver • 55

Mensajes Push • 57, 68

M (continuación)

Mensajes recibidos

correo electrónico • 59

MMS/SMS • 55

Mensajes SMS

borrar • 56

configuración • 61

crear/enviar • 52

ver • 55

Modo ABC, introducción de
texto • 25

Modo de silencio
configuración • 87
introducción • 14

Modo FDN (Número de
marcación fija) • 94

Modo T9, introducción
de texto • 26

Música, descargada • 72

N

Navegador Web

acceso • 48

favoritos • 49

Nombres

buscar • 34

introducción • 25

Números

buscar • 34

guardar • 35

P

Pantalla

brillo • 86

configuración • 85

disposición • 10

iconos • 10

idioma • 83

luz de fondo, ajuste • 88

Pantalla de marcación,
ajuste • 86

Papel tapiz • 85

PIN, cambiar • 93

PIN2, cambiar • 94

Plantillas, mensaje • 60

Privacidad • 94

Problemas, resolución • 96

R

Radio FM • 43

Registro de llamadas

llamadas • 32

perdidas • 32

recibido • 32

Rellamar

automáticamente • 85

manualmente • 27

Reproductor MP3 • 39

Respuesta

llamada • 28

segunda llamada • 30

R *(continuación)*

- Restablecer valores del teléfono • 95
- Restricción, llamadas • 89

S

- Seguridad
 - información • 98
 - precauciones • 1
- Seguridad en carretera • 100
- Seguridad, llamadas • 93
- Selección de banda • 90
- Selección de red • 90
- Servicios de red • 88
- Servidor de buzón de voz • 90
- Sonidos, descargados • 72

T

- Tarjeta • 37
- Tarjeta SIM
 - bloqueo • 94
 - insertar • 7
- Teléfono
 - bloqueo • 94
 - contraseña • 94
 - cuidado y mantenimiento • 103
 - desembalaje • 6

- encendido/apagado • 8

T *(continuación)*

- Teléfono *(continuación)*
 - iconos • 10
 - pantalla • 10
 - restablecer valores • 95
- Temporizador • 47
- Texto, introducción • 25
- Timbre
 - llamadas entrantes • 86
 - mensajes • 87
- Tono control de tiempo • 87
- Tono de carpeta • 87
- Tono de conexión • 87
- Tono de encendido/apagado • 87
- Tono del mensaje • 87
- Tonos del teclado
 - envío/silencio • 30
 - seleccionar • 87
 - volumen • 87
- Tonos DTMF, enviar • 30

Ú

- Último número, rellamada • 27

V

- Videos
 - grabación • 80
 - reproducir • 71

Declaración de conformidad (R&TTE)

Para el producto siguiente:

GSM900/GSM1800/GSM1900 con Bluetooth
Teléfono móvil portátil

(Descripción del producto)

SGH-X670

(Nombre de modelo)

Fabricado en:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City,
Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nombre de la fábrica, dirección *)

al que se refiere esta declaración, cumple con los siguientes estándares y/o otros documentos normativos.

Seguridad: EN 60950-1:2001

EMC: EN 301489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR: EN 50360:2001

EN 50361:2001

Red: EN 301511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Por la presente, declaramos que [se han realizado todas las pruebas fundamentales de radio y que] el producto arriba mencionado cumple con todos los requisitos fundamentales de la directiva 1999/5/EC.

Se ha cumplido con el procedimiento de evaluación de conformidad al que se refiere el Artículo 10 y detallado en el Anexo[IV] de la directiva 1999/5/EC, con la implicación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Marca de identificación: 0168


C0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

que estará disponible bajo solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.02.13



Yong-Sang Park / Director

(lugar y fecha de emisión)

(nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del centro de servicio Samsung. Para conocer la dirección o el número de teléfono del centro de servicio Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el distribuidor donde haya comprado el teléfono.

- * Dependiendo del software instalado, de su operador telefónico o país, es posible que algunas de las descripciones de esta guía no coincidan exactamente con su teléfono.
- * Dependiendo de su país, puede que su teléfono y accesorios no correspondan exactamente con los dibujos de esta guía.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-09440A
Spanish. 05/2006. Rev. 1.0